SHARP

取扱説明書

液晶マルチメディアモニター

形名 LL-M17W2

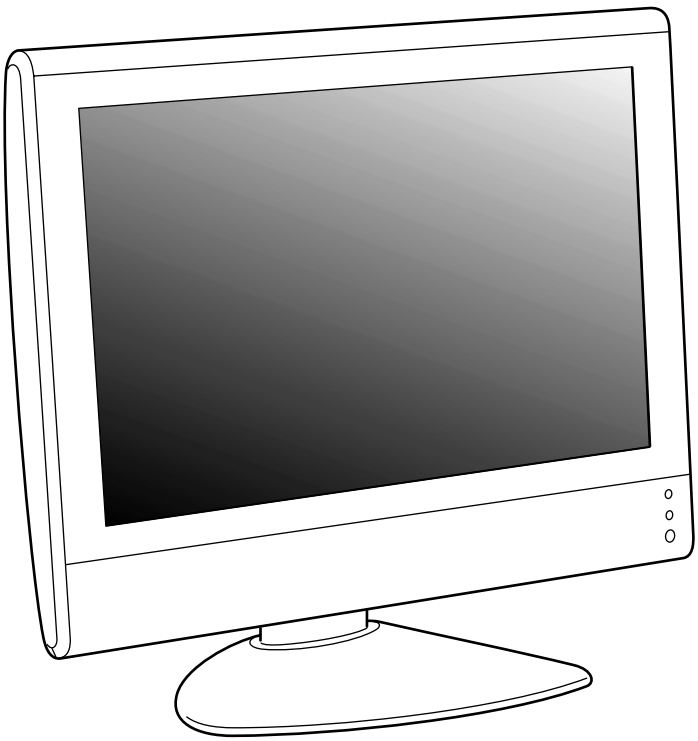

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

※ TFT カラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれも液晶モニターの動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※ 長時間静止画を表示しないでください。残像の原因になることがあります。
※ 輝度調整を最小にすると、見えにくいことがあります。
※ コンピュータ信号の質が表示品位に影響を与えることがあります。高品位の映像信号を出力できるコンピュータの使用をおすすめします。
※ 本機は付属品も含め日本国内（AC100V）用です。海外では使えません。

高調波ガイドライン適合品

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオやテレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときは、次の点にご注意ください。
※ この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。
※ この製品とラジオ、テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。
なお、くわしくは、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にご相談ください。

本書の表記について
※ 本書では、Microsoft Windows XP Home Edition と Microsoft Windows XP Professional を「Windows XP」、Microsoft Windows 2000 を「Windows 2000」、Microsoft Windows Millennium Edition を「Windows Me」、Microsoft Windows 98 を「Windows 98」、Microsoft Windows 95 を「Windows 95」、Microsoft Windows Version3.1 を「Windows 3.1」と表記します。また、これらを区別する必要のない場合は、総称して「Windows」と表記しています。
※ Microsoft、Windows は、米国マイクロソフト社の米国、およびその他の国における登録商標です。
※ Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
※ そのほか、本書で記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

お願い
※ この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口までご連絡ください。
※ お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
※ この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
※ 付属品の形状が本書に記載の内容と多少異なることがあります。

安全にお使いいただくために

絵表示について　この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな絵表示をしています。その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ **警告**　人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

⚠ **注意**　人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味　（絵表示の一例です。）

⚠ 記号は、**気を付ける**必要があることを表しています。

記号は、**してはいけない**ことを表しています。

記号は、**しなければならない**ことを表しています。

⚠ 警 告

電源コードを傷つけたり、重い物を載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。また、加工しないでください。
電源コードを傷め、火災や感電の原因になります。

雷が鳴り始めたら、落雷による火災や感電を防ぐために、モニターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

発熱したり、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因になります。異常が起きたら、すぐにモニターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店にご連絡ください。

風通しの悪い場所、ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気の当たる場所では使用しないでください。火災の原因になります。

水などの液体がかからないようにしてください。また、クリップやピンなどの異物が機械の中に入らないようにしてください。
火災や感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

⚠ 警 告

アース接続してください。アース接続がされないで万一、故障した場合は感電のおそれがあります。

- アースリード線をコンセントの他の電極に挿入・接触させないでください。
- アース接続は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。順番が異なると感電の原因となります。

⚠ 注 意

ACアダプターおよび電源コードは、必ず付属のものを使用してください。付属以外のものを使用すると、火災の原因になることがあります。

ACアダプターの取り扱いにあたっては、次のことをお守りください。取り扱いを誤ると、火災や感電、けがの原因になることがあります。

- 落下させたり、衝撃を与えないでください。
- 絶対に分解しないでください。内部には高圧部分があり、触ると危険です。
- ACアダプターは屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 付属のACアダプターは他の機器に使用しないでください。

⚠ 注 意

電源は、AC100V（50/60Hz）のコンセントを使用してください。指定以外の電源を使用すると、火災の原因になることがあります。

電源プラグは、コンセントに直接差し込んでください。タコ足配線をすると、過熱により火災の原因になることがあります。

火災や感電を防ぐために、次のことをお守りください。

- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- 夜間、旅行などで長時間使用しないときは、モニターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグや電源コードが熱いとき、またコンセントへの差し込みがゆるく電源プラグがぐらついているときは、使用をやめて、お買いあげの販売店にご相談ください。

ぐらつく台の上や、不安定な場所に置かないでください。また、強い衝撃や振動を与えないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。

直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所で使用しないでください。発熱や発火の原因になることがあります。

硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。破損してけがの原因になることがあります。

あお向け、横倒し、逆さまにして使用しないでください。熱がこもり、発熱や発火の原因になることがあります。

改造や分解はしないでください。また、お客様による修理はしないでください。火災や感電、けがの原因になることがあります。

⚠ 注 意

健康のために、次のことをお守りください。

- 連続して使用する場合は、1時間ごとに10分から15分の休憩を取り、目を休ませてください。
- 明暗の差が大きい所では使用しないでください。
- 日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。

移動するときは、電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続ケーブルを外してください。コードやケーブルが引っ掛かり、落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。

年に一度を目安にモニター内部を清掃してください。（もよりのお客様ご相談窓口にご相談ください。）
内部にほこりがたまると、発熱や発火の原因になることがあります。

電池の使用にあたっては、次のことをお守りください。使い方を誤ると、破裂や発火の原因になることがあります。また、液漏れによる機器の腐食、手や衣類を汚す原因にもなります。

- プラス（＋）とマイナス（－）の向きは、表示に従って正しく入れてください。
- 新しいものと、一度使ったものを混ぜて使わないでください。
- 種類の違うものを混ぜて使わないでください。同じ形でも電圧の異なるものがあります。
- 消耗したときは、速やかに交換してください。
- 漏れた液が体に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- 端子をショートさせないでください。
- 水や火の中に入れたり、分解をしないでください。
- プラス（＋）極とマイナス（－）極にはさわらないでください。汗や油などで電池ケース内の端子が腐食することがあります。
- 指定以外の電池を使用しないでください。

もくじ

はじめに

安全にお使いいただくために …… 3
付属品を確認する …… 6
各部の名前 …… 7
本体 …… 7
リモコン …… 8
ケーブルクランプについて …… 9
モニターの角度を変える …… 9
リモコンの準備 …… 10
乾電池を入れる …… 10
リモコンの取り扱いについて …… 10

接続と準備

コンピュータの接続 …… 11
テレビのアンテナ線の接続 …… 12
AV 機器の接続 …… 13
接続できる機器の例 …… 13
ビデオやゲーム機 …… 13
S 映像端子のある AV 機器 …… 14
D 映像端子のある AV 機器 …… 14
電源の接続 …… 15
調整用の画面で項目を選ぶ …… 16
コンピュータの画面を調整する（自動調整）… 17
テレビのチャンネルを設定する …… 18
地域番号を入力して設定する（地域番号設定）… 19
1 局ずつ手動で設定する（マニュアルメモリー）… 20

共通の操作

共通の操作 …… 22
電源を入／切する …… 22
画面モードを切り替える（入力切替） …… 22
音量を調整する …… 23
明るさを調整する …… 24

PCモード

コンピュータ画面でテレビなどを見る（ピクチャー・イン・ピクチャー）… 25
映像を選ぶ …… 25
音声を選ぶ …… 26
コンピュータ画面でテレビなどの音声を聞く … 27
画面などを調整する …… 28
調整のしかた …… 28
画面調整メニュー …… 29
映像調整メニュー …… 30
カラー調整メニュー …… 30
モード選択メニュー …… 31
ピクチャー・イン・ピクチャーメニュー … 31
調整値の変更を防ぐ（調整ロック） …… 32
各メニューの調整値を工場出荷時の状態に戻す（リセット）… 32
すべての調整値を工場出荷時の状態に戻す（オールリセット） … 33
セットアップ情報と ICC プロファイルについて（Windows）… 34
セットアップ情報のインストール …… 34
ICC プロファイルのインストール …… 36
ColorSync プロファイルについて（MacOS）… 37

テレビ／ビデオモード

テレビを楽しむ …… 38
テレビを見る …… 38
主音声／副音声やステレオ／モノラルを切り替える（音声切替） … 38
直前のチャンネルに戻す（前画面） …… 40
ケーブルテレビのチャンネルを替える …… 40
DVD やゲームなどを楽しむ …… 41
便利な機能（テレビ／ビデオモード専用） … 42
一時的に画面を止める（静止） …… 42
指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）… 42
画面などを調整する …… 44
調整のしかた …… 44
映像調整メニュー …… 45
チャンネル設定メニュー（テレビモードのみ）… 45
モード選択メニュー …… 45
調整値の変更を防ぐ（調整ロック） …… 46
各メニューの調整値を工場出荷時の状態に戻す（リセット）… 46
すべての調整値を工場出荷時の状態に戻す（オールリセット） … 47

その他の機能

その他の機能 …… 48
チャンネルや音声モードを画面で確認する（画面表示）… 48
画面サイズを変更する（画面サイズ） …… 48
一時的に音を消す（消音） …… 49
省エネモードで使う …… 49
ヘッドホン（市販品）を使う …… 50

付録

地域番号早見表 …… 51
地域番号一覧表 …… 52
アーム（VESA 規格準拠）の取り付け方 …… 55
故障かな？と思ったら …… 56
お手入れ・保管・アフターサービスについて … 58
お手入れのしかた …… 58
保管にあたって …… 58
アフターサービスについて …… 58
お客様ご相談窓口のご案内 …… 59
主な仕様 …… 60

付属品を確認する

箱の中に次のものが入っているか確かめてください。
万一、不足のものがありましたら、お買いあげの販売店にご連絡ください。

モニター本体（1台）

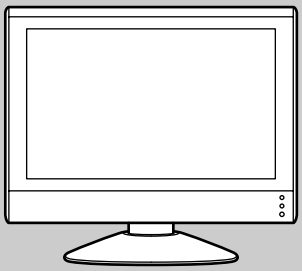

電源コード（1本）

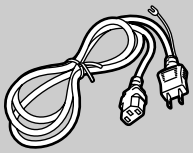

ACアダプター（1本）

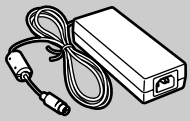

ＰＣアナログ信号ケーブル（1本）



（ミニD-sub15ピン-ミニD-sub15ピン）

ＰＣオーディオケーブル（1本）

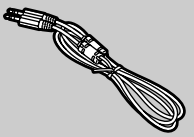

（ミニステレオプラグ）

アンテナケーブル（1本）

ワイヤレスリモコン（1個）



リモコン用乾電池（単4形・2本）

ケーブルクランプ（1個）

CD-ROM（1枚）

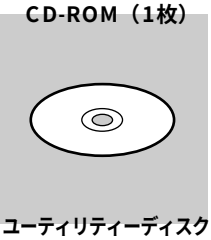

ユーティリティーディスク
（Windows/Macintosh用）

- **取扱説明書（1部）**
- **集配修理サービス「修理宅配便」(有料) のご案内（1部）**
- **保証書（1部）**

※ 梱包箱は、輸送などに備えて保管しておいてください。
※ CD-ROM内のユーティリティーの著作権は、シャープ(株)が保有しています。許可なく複製しないでください。

各部の名前

本体

■ 前面

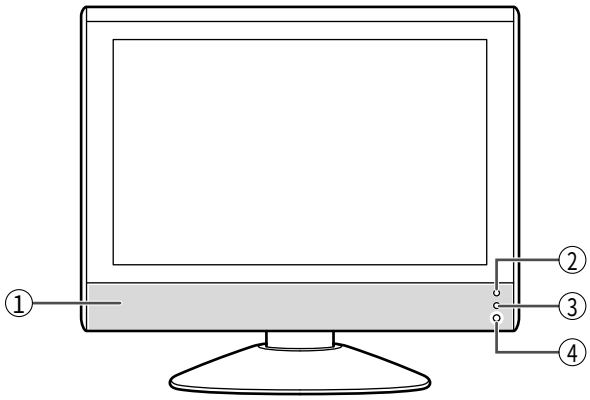

① スピーカー
② 電源ランプ
　緑色点灯　　：通常表示時
　赤色点灯　　：待機時
　オレンジ色点灯：パワーセーブ時（PC モードのみ）
　消灯　　：電源オフ
③ リモコン受光部
④ ヘッドホン端子

■ 右側面

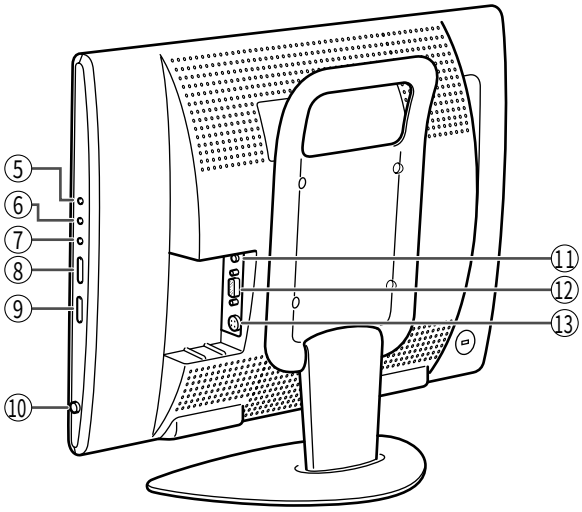

⑤ 入力切替ボタン
⑥ メニューボタン
⑦ 決定 / 省エネボタン
⑧ 選局ボタン
⑨ 音量 / 明るさボタン
⑩ 電源ボタン
⑪ PC 音声入力端子
⑫ PC アナログ RGB 入力端子
⑬ 電源端子

端子カバー

外し方

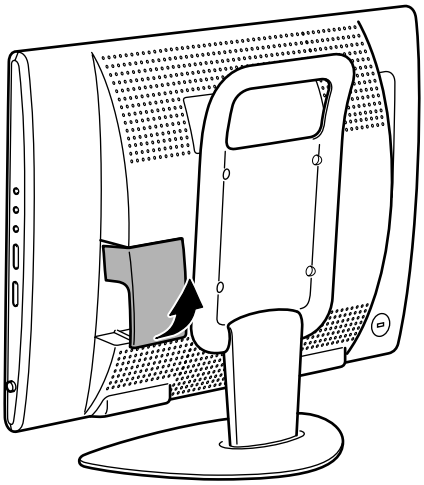

取り付け方

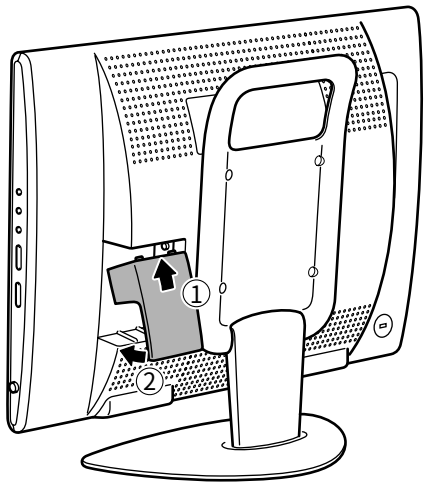

本体

■ 左側面・背面

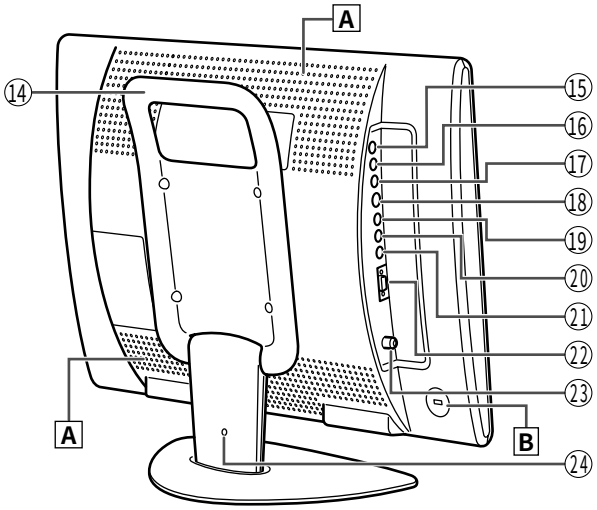

⑭ ハンドル
⑮ 映像入力端子
⑯ 音声入力端子 - 左
⑰ 音声入力端子 - 右
⑱ S 映像入力端子
（⑮〜⑱：ビデオ 1 入力）
⑲ 映像入力端子
⑳ 音声入力端子 - 左
㉑ 音声入力端子 - 右
㉒ D1 映像入力端子
（⑲〜㉒：ビデオ 2 入力）
㉓ アンテナ入力端子
㉔ ケーブルクランプ取り付け穴（9 ページ）

A 通風孔
機器内部の熱を放出するためのものです。
※ 通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、故障の原因になります。

B 盗難防止ホール（ ）
市販の盗難防止ロックを接続すると、本体を持ち運べないように固定することができます。
※ 盗難防止ホールは、Kensington 社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。

リモコン

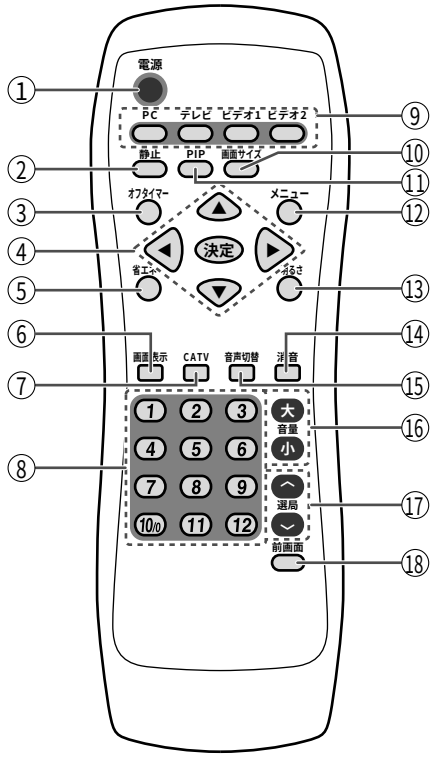

① 電源ボタン
② 静止ボタン
③ オフタイマーボタン
④ ▲▼◀▶ ボタンと決定ボタン
⑤ 省エネボタン
⑥ 画面表示ボタン
⑦ CATV ボタン
⑧ チャンネルボタン
⑨ 入力切替ボタン
⑩ 画面サイズボタン
⑪ PIP（ピクチャー・イン・ピクチャー）ボタン
⑫ メニューボタン
⑬ 明るさボタン
⑭ 消音ボタン
⑮ 音声切替ボタン
⑯ 音量ボタン
⑰ 選局ボタン
⑱ 前画面ボタン

ケーブルクランプについて

各端子に接続したケーブルは、ケーブルクランプ（付属）で固定してください。

！ ご注意

※ ケーブルは少し余裕を持たせて固定してください。角度調整のときなど、ケーブルが引っ張られる場合があります。

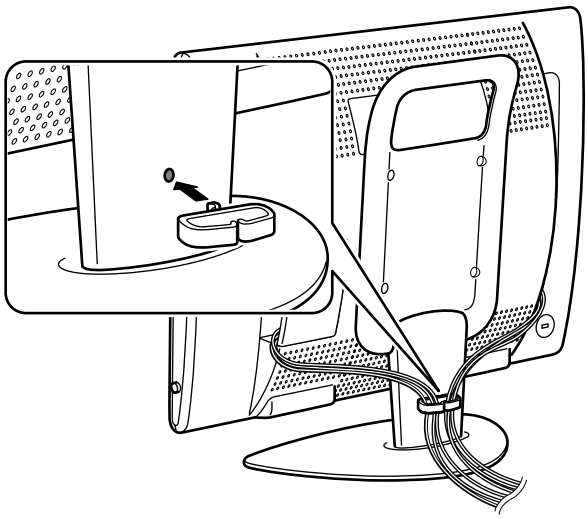

モニターの角度を変える

見やすい角度に調整します。

！ ご注意

※ 必ず枠の部分を持って調整してください。液晶パネルに手を当てて力を加えると、破損の原因になります。

⚠ 注意　指などをはさまないようにご注意ください。

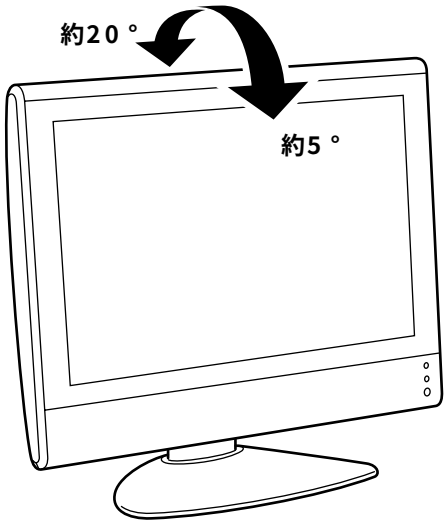

リモコンの準備

乾電池を入れる

1. カバーを開ける。

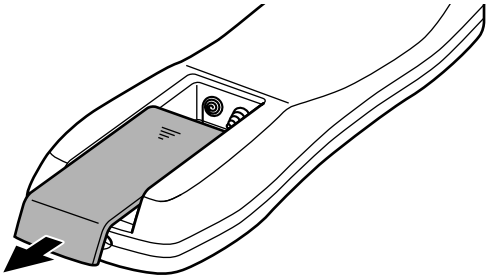

2. 乾電池を入れる。

㊉、㊀ の向きを確かめて、正しく入れてください。

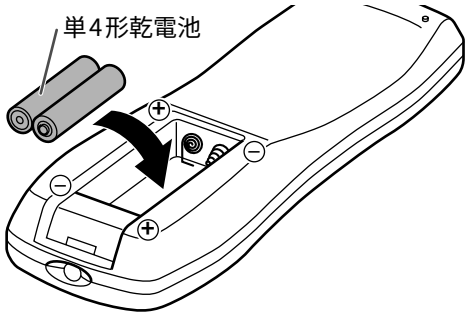

3. カバーを閉める。

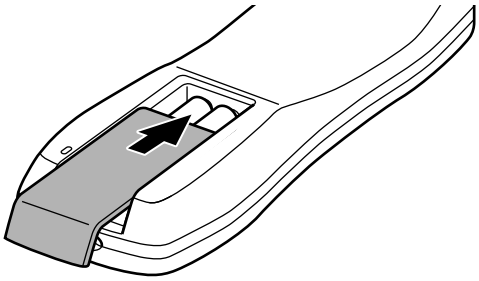

リモコンの取り扱いについて

リモコンは、リモコン受光部に向けて操作してください。

- 落としたり、踏んだりして衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- リモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。照明またはモニター本体の向きを変えてください。
- リモコンを水にぬらしたり、湿度の高いところに置かないでください。
- エアコンやステレオコンポなど、他の機器のリモコンと同時に使用しないでください。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると、操作の妨げになります。
- リモコンをモニター本体の近くで操作しても動作しないときは寿命です。乾電池（単 4 形）を交換してください。
- 付属の乾電池は、保存状態により短時間で消耗することがあります。早めに交換してください。
- リモコンを長時間使用しないときは、乾電池を取り出してください。

コンピュータの接続

！ ご注意

※ 接続する機器の電源をすべて切った状態で接続してください。
※ ケーブルを無理に曲げたり、ケーブルに力が加わらないようにしてください。断線などの故障の原因になります。
※ 本機を初めて使用するときや、使用中のシステムの設定を変更したときは、画面の自動調整（17 ページ）をしてください。

端子カバーの付け外しは 7 ページを参照してください。

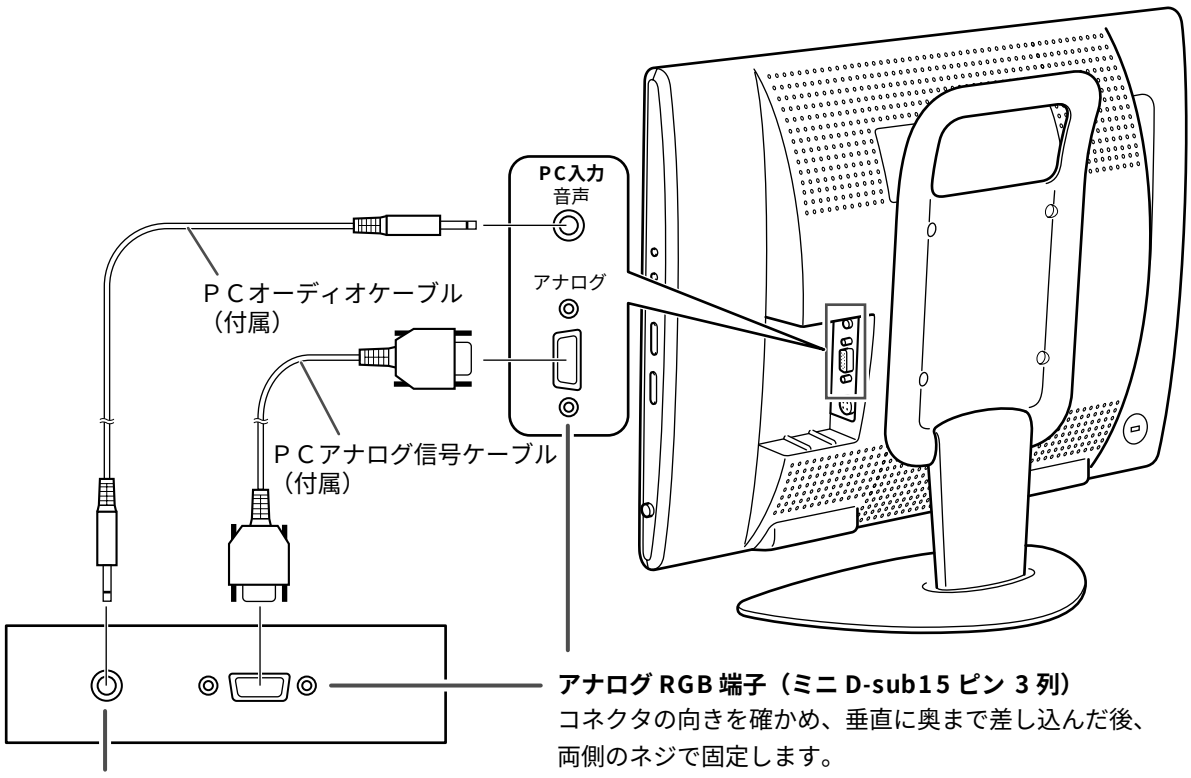

アナログ RGB 端子（ミニ D-sub15 ピン 3 列）
コネクタの向きを確かめ、垂直に奥まで差し込んだ後、両側のネジで固定します。

音声出力端子
PC オーディオケーブル（付属）を接続すると、コンピュータの音が本機のスピーカーから出力されます。

？ Memo

※ お使いのコンピュータや OS によっては、接続先のコンピュータ側で本機のセットアップ情報のインストールが必要になる場合があります。（34 ページ）
※ ノートパソコンと接続して、ノートパソコン画面と同時表示するように設定されていると、MS-DOS 画面が正しく表示できないことがあります。その場合は、本機のみの表示となるように設定してください。

D-sub15 ピン 2 列の Power Macintosh と接続する場合は

PC アナログ信号ケーブルのコンピュータ側コネクタに Macintosh 用変換アダプター（市販品）を取り付けます。

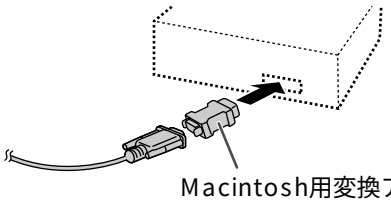

テレビのアンテナ線の接続

！ ご注意

※ 本機の電源を切った状態で接続してください。

アンテナケーブル（付属）を使って、本機のアンテナ入力端子と壁のアンテナ端子を接続します。壁のアンテナ端子の形状によっては、市販品が必要になる場合があります。

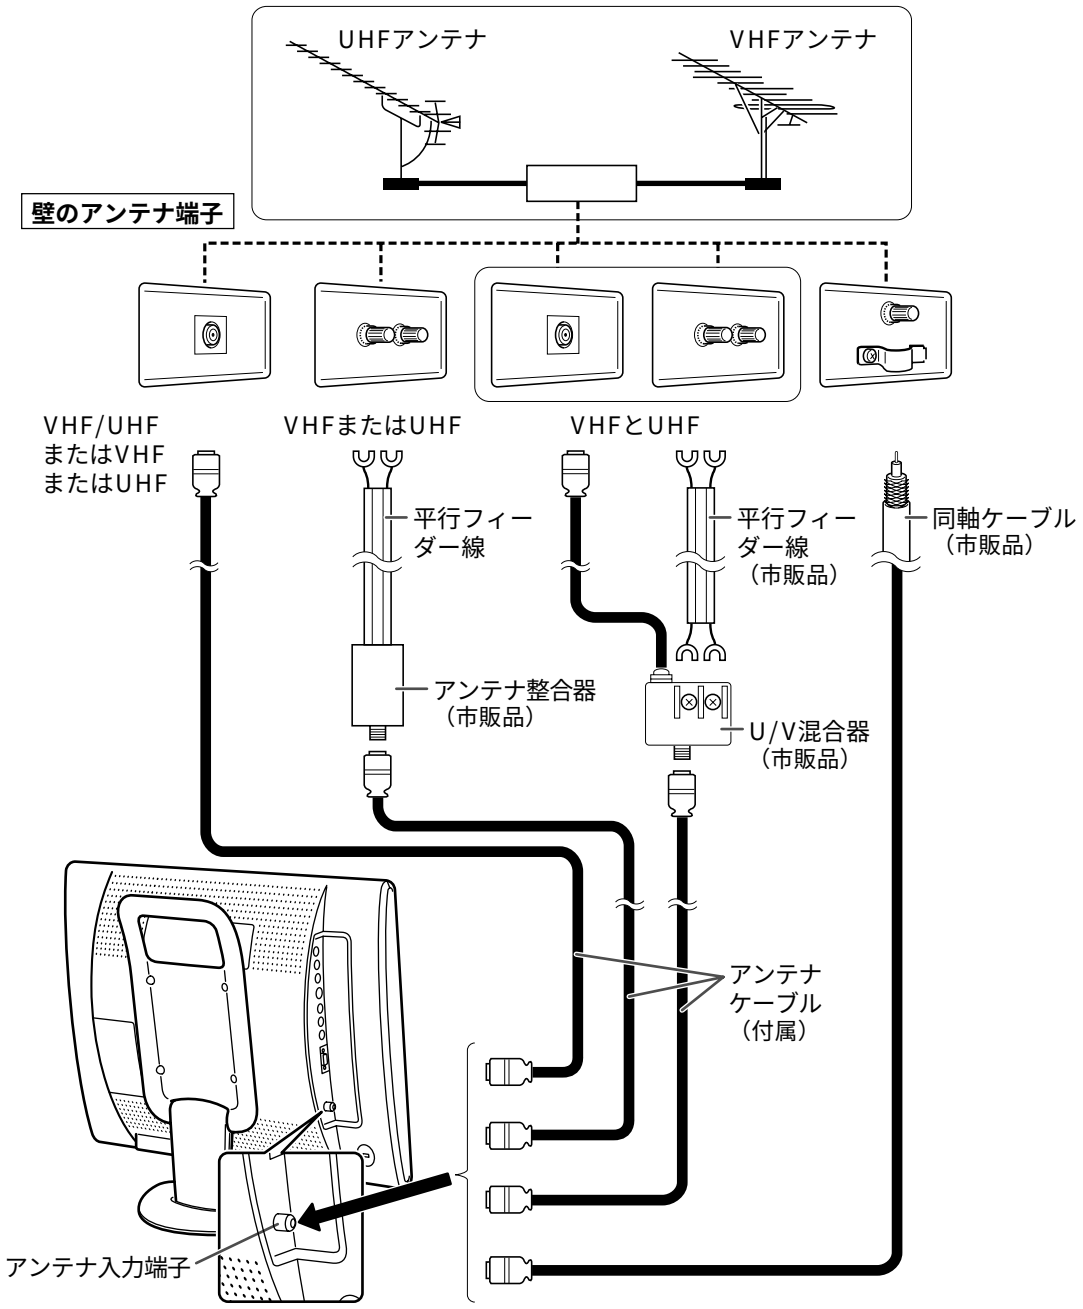

？ Memo

※ VHF/UHF の屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取り付けが必要なときは、お買いあげの販売店にご相談ください。

AV 機器の接続

！ ご注意

※ 接続する機器の電源をすべて切った状態で接続してください。

接続できる機器の例

ビデオカセットデッキ
ビデオカメラ
テレビゲーム機
ビデオディスクプレイヤー
DVDプレイヤー
CSチューナー　など

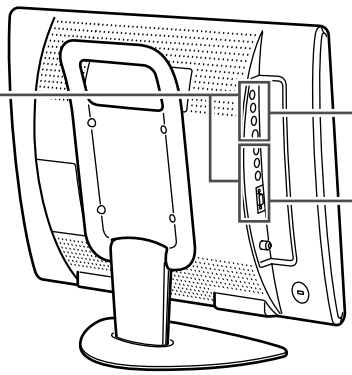

S映像出力端子のある機器
ビデオカセットデッキ
ビデオカメラ
テレビゲーム機
ビデオディスクプレイヤー
DVDプレイヤー
CSチューナー　など

D映像出力端子のある機器
DVDプレイヤー
BSデジタルチューナー　など

ビデオやゲーム機

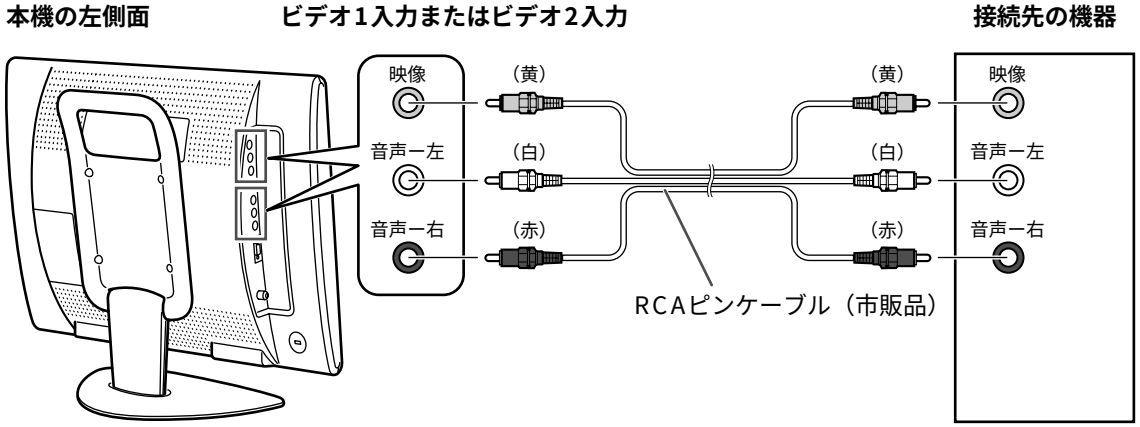

？ Memo

※ 映像入力端子を使うときは、S 映像入力端子や D1 映像入力端子にケーブルを接続しないでください。

S 映像端子のある AV 機器

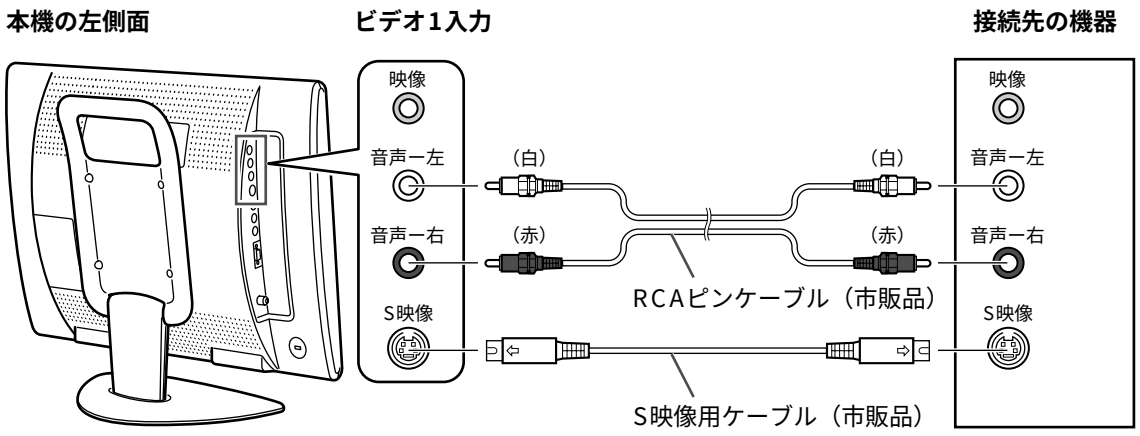

? Memo

※ S 映像入力端子を使うときは、映像入力端子にケーブルを接続しないでください。

D 映像端子のある AV 機器

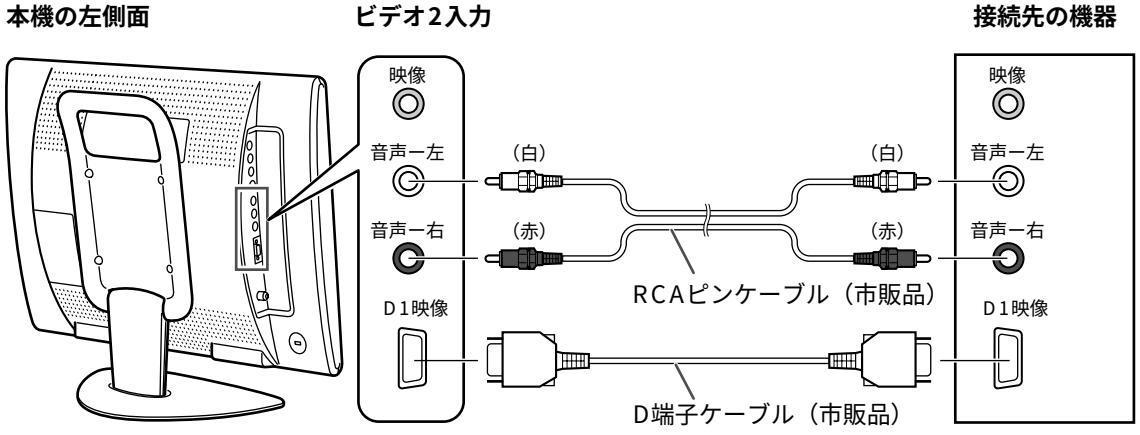

? Memo

※ D 端子ケーブルは、接続する機器のコネクタの形状を確認してからお求めください。

※ D1 映像入力端子を使うときは、映像入力端子にケーブルを接続しないでください。

電源の接続

！ ご注意

※ 本機の電源を切った状態で接続してください。
※ 電源コードと AC アダプターは、必ず付属のものを使用してください。
※ ケーブルを無理に曲げたり、ケーブルに力が加わらないようにしてください。断線などの故障の原因になります。

⚠ 注意 **電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用してください。**
指定以外の電源を使用すると、火災の原因になることがあります。

端子カバーの付け外しは 7 ページを参照してください。

1. AC アダプター（付属）を電源端子に接続する。

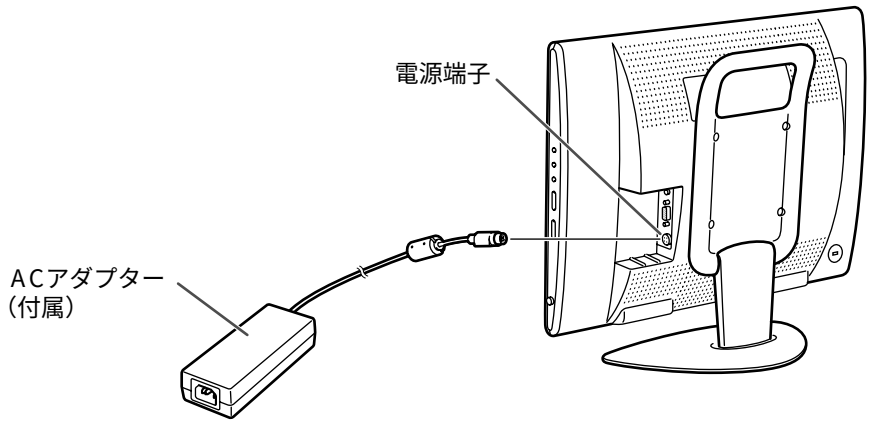

2. 電源コード（付属）を AC アダプターに差し込み、電源プラグを AC100V のコンセントに差し込む。

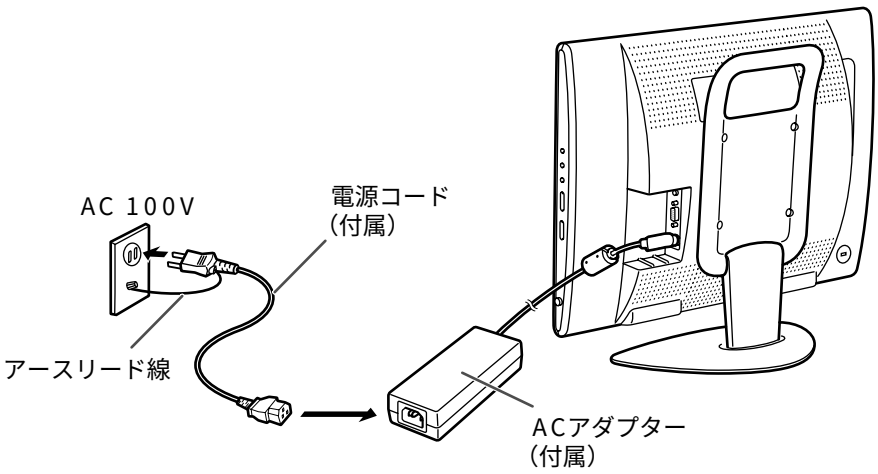

⚠ 警告 **アース接続してください。**
アース接続がされないで万一、故障した場合は感電のおそれがあります。
- アースリード線をコンセントの他の電極に挿入・接触させないでください。
- アース接続は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。順番が異なると感電の原因となります。

調整用の画面で項目を選ぶ

調整用の画面で項目を選ぶには、カーソル（ ☞ ）を設定する項目に動かします。

【本体の場合】

1. メニューボタンを押す。

押すたびに、一つ下の項目に動きます。
一番下の項目で押すと、一番上の項目に戻ります。
例：テレビ／ビデオモードの調整用メニューでメニューボタンを押すと、カーソルは、映像調整→チャンネル設定→モード選択→映像調整 ... の順に動きます。

【リモコンの場合】

1. ▲ ▼ ボタンを押す。

▲ を押すと、一つ上の項目に動きます。
▼ を押すと、一つ下の項目に動きます。

コンピュータの画面を調整する（自動調整）

コンピュータのモニターとして本機を初めて使用するときや、使用中のシステムの設定を変更したときは、画面の自動調整をしてください。「クロック」、「フェーズ」、「水平位置」、「垂直位置」が最適な状態に設定されます。

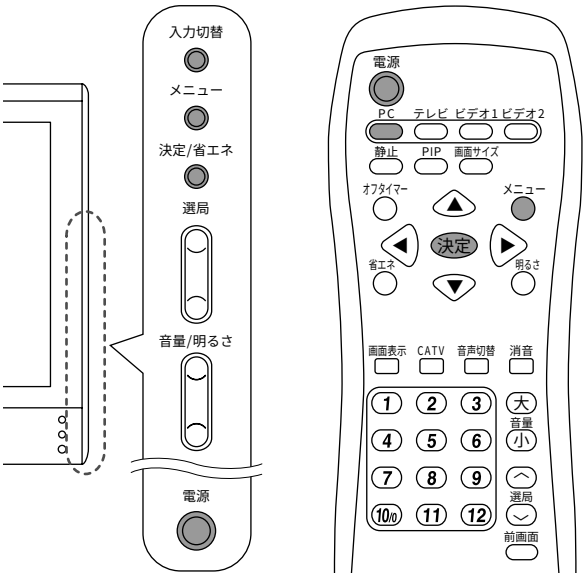

1. 電源ボタンを押して電源を入れる。
電源ランプが赤色に点灯しているときは、リモコンの電源ボタンを押します。

2. 入力切替ボタン（本体）またはPC ボタン（リモコン）を押してPC モードにする。
入力切替ボタン（本体）の場合は、押すたびに、以下の順に切り替わります。
PC →数字（テレビ）→ビデオ 1 →ビデオ 2 → PC...

3. コンピュータの電源を入れ、画面全体が明るくなるような画像を表示する。
Windows をお使いの場合は、ユーティリティーディスク（付属）内の調整用パターンを利用できます。（28 ページ）

4. メニューボタンを押す。
調整用メニューが表示されます。

5. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。
画面調整メニューが表示されます。

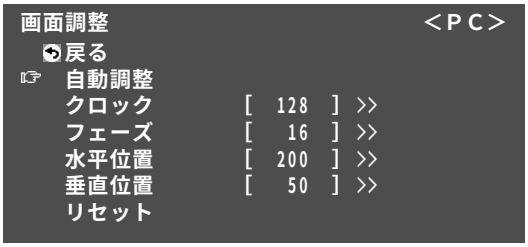

6. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。
画面が黒くなって「自動調整中」と表示され、数秒後、メニューに戻ります。

7. 入力切替ボタン（本体）またはメニューボタン（リモコン）を押す。
以上で調整は完了です。

? Memo

※ 1280 × 768 または 1024 × 768 の表示モードでお使いの場合は、モード選択メニュー（PC モード）の「768 ライン解像度」をお使いのモードに設定してください。（31 ページ）

※ 1 回の自動調整で正しく調整できない場合は、自動調整を 2 ～ 3 回繰り返してみてください。

※ 次のような場合は必要に応じて手動調整をしてください。（28 ページ）

- さらに微調整が必要なとき
- 「自動調整できませんでした」と表示されたとき（画面全体が極端に暗い場合など、表示中の内容によっては自動調整ができないことがあります。もう一度自動調整をする場合は、調整用パターンを利用するか、画面全体が明るくなるような画像に変えてみてください。）
- コンピュータからの信号がコンポジット・シンクやシンク・オン・グリーンのときなど（自動調整では正しく調整できないことがあります。）

※ 動画や MS-DOS プロンプトなど、画面によっては自動調整が正しく行われないことがあります。

テレビのチャンネルを設定する

本機で受信できる放送／チャンネルは表の通りです。

VHF	1 ～ 12 チャンネル
UHF	13 ～ 62 チャンネル
有線テレビ放送（CATV）	C13 ～ C38 チャンネル

（CATV を受信するには、CATV サービス会社への加入手続きが必要です。）

工場出荷時は、VHF1 ～ 12 チャンネルがリモコン番号 1 ～ 12 チャンネルで映るように設定されています。また、CATV の C13 ～ C38 チャンネルは、スキップに設定されています。
他のチャンネルが映るようにするには、チャンネル設定が必要です。

? Memo

※ 調整ロック（46 ページ）を設定しているときは解除してください。調整ロックを設定したままではチャンネル設定できません。

■ チャンネル設定の種類について

以下の設定方法があります。

地域番号を入力して設定する（地域番号設定）
本機をご使用になる地域の番号を、地域番号早見表・地域番号一覧表（51 ～ 54 ページ）から指定することで、その地域で受信できる放送局を一度に登録できます。

1 局ずつ手動で設定する（マニュアルメモリー）
1 局ずつ手動で登録する方法です。
次のようなときにお使いください。

- 地域番号設定をした後、他のチャンネルを追加で登録するとき
- 地域番号一覧表に、ご使用の地域番号がないとき
- CATV のチャンネルを登録するとき

? Memo

※ マンションなどの共同受信の場合、管理人や管理会社に、受信できる放送を確認してください。チャンネルが変換されているときは、手動で設定してください。（マニュアルメモリー）

※ 1 ～ 12 チャンネルを工場出荷時の状態に戻すには、地域番号設定で地域番号を「000」に設定してください。

地域番号を入力して設定する（地域番号設定）

ご使用になる地域で受信できる放送局を一度に登録します。地域番号早見表・地域番号一覧表（51 ～ 54 ページ）で、本機をご使用になる地域の地域番号を確認してください。

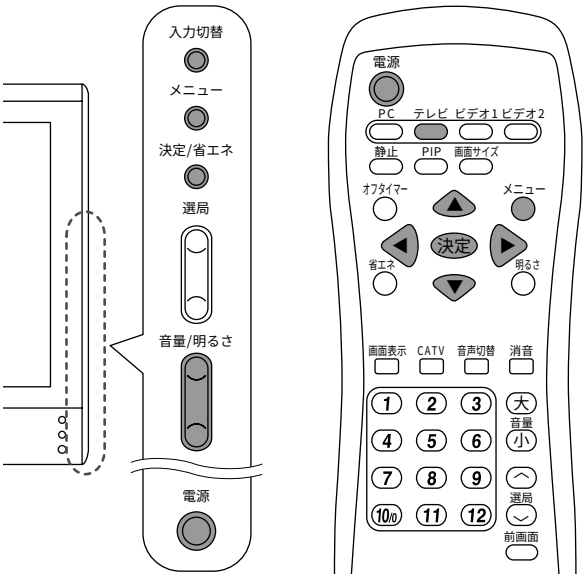

1. 電源ボタンを押して電源を入れる。
電源ランプが赤色に点灯しているときは、リモコンの電源ボタンを押します。

2. 入力切替ボタン（本体）またはテレビボタン（リモコン）を押してテレビモード（数字表示）にする。
入力切替ボタン（本体）の場合は、押すたびに、以下の順に切り替わります。
PC →数字（テレビ）→ビデオ 1 →ビデオ 2 → PC...

3. メニューボタンを押す。
調整用メニューが表示されます。

4. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「チャンネル設定」を選ぶ。

5. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。
チャンネル設定メニューが表示されます。

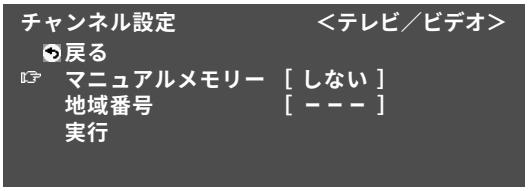

6. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「地域番号」を選び、決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

7. 音量 / 明るさボタン（本体）または ◀▶ ボタン（リモコン）で地域番号を入力する。
地域番号は、地域番号早見表・地域番号一覧表（51 ～ 54 ページ）で確認してください。
音量 / 明るさ>ボタン、▶ ボタン：1つずつ増えます。
音量 / 明るさ<ボタン、◀ ボタン：1つずつ減ります。

8. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

9. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「実行」を選び、決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。
設定されたチャンネルが約 10 秒間表示された後、消えます。

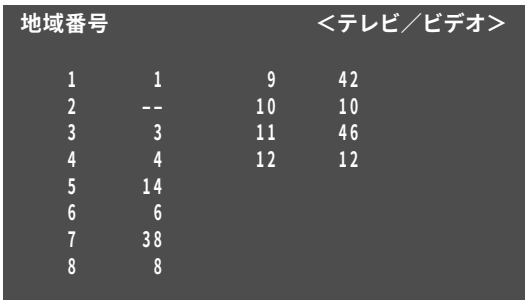

以上で設定は完了です。

? Memo

※ 調整用の画面は、約 30 秒間ボタン操作がないと、それまでの設定を有効にして自動的に消えます。

1 局ずつ手動で設定する（マニュアルメモリー）

チャンネルを 1 局ずつ設定します。また、選局ボタンを使うとき、放送のないチャンネルをとび越して選局するように設定することもできます（スキップ）。

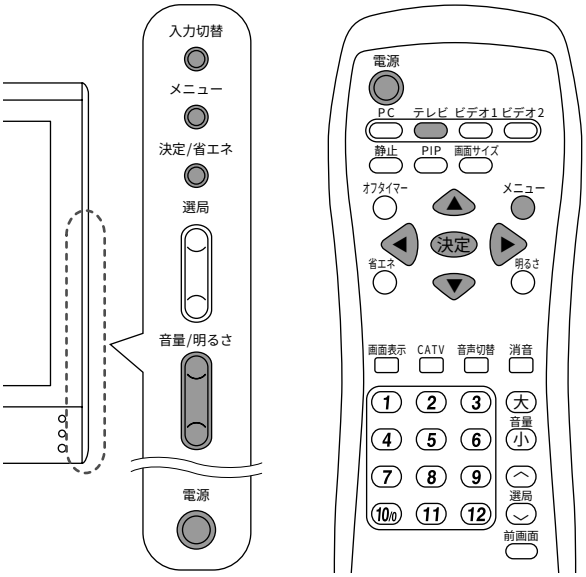

1. 電源ボタンを押して電源を入れる。
電源ランプが赤色に点灯しているときは、リモコンの電源ボタンを押します。

2. 入力切替ボタン（本体）またはテレビボタン（リモコン）を押してテレビモード（数字表示）にする。
入力切替ボタン（本体）の場合は、押すたびに、以下の順に切り替わります。
PC →数字（テレビ）→ビデオ 1 →ビデオ 2 → PC...

3. メニューボタンを押す。
調整用メニューが表示されます。

4. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「チャンネル設定」を選ぶ。

5. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。
チャンネル設定メニューが表示されます。

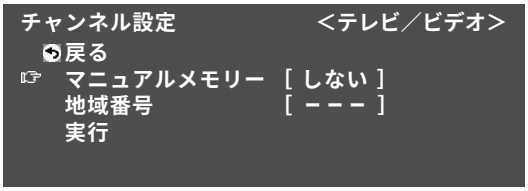

6. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「マニュアルメモリー」を選び、決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

7. 音量 / 明るさボタン（本体）または ◀▶ ボタン（リモコン）で「する」を選び、決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

8. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「実行」を選び、決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

9. 各項目を設定する。

① メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で設定する項目を選び、決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

② 音量 / 明るさボタン（本体）または ◀▶ ボタン（リモコン）で調整し、決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

リモコン番号：
本機のチャンネル番号を設定します。1 ～ 12、C13 ～ C38（CATV）から選びます。

受信チャンネル：
放送局の周波数を設定します。1 ～ 62、C13 ～ C38（CATV）から選びます。リモコン番号が C13 ～ C38 のとき、受信チャンネルの設定はありません。

受信微調整：
地域によっては、調整をずらしたほうが見やすくなる場合があります。背景のテレビ映像を見ながら調整してください。

スキップ：
「入」に設定すると、選局ボタンを押しても、そのチャンネルはスキップして表示されません。

例：本機の 5 チャンネルで 19 チャンネルの番組が映るようにする。
→リモコン番号を「5」、受信チャンネルを「19」に設定します。

例：本機の 5 チャンネルで CATV13 チャンネルの番組が映るようにする。
→リモコン番号を「5」、受信チャンネルを「C13」に設定します。

10. **入力切替ボタン（本体）またはメニューボタン（リモコン）を押す。**

以上で設定は完了です。

？ Memo

※ 調整用の画面は、約 30 秒間ボタン操作がないと、それまでの設定を有効にして自動的に消えます。

※ リモコンのチャンネルボタン（1-12）を押したときは、スキップに設定したチャンネルも表示されます。

共通の操作

電源を入／切する

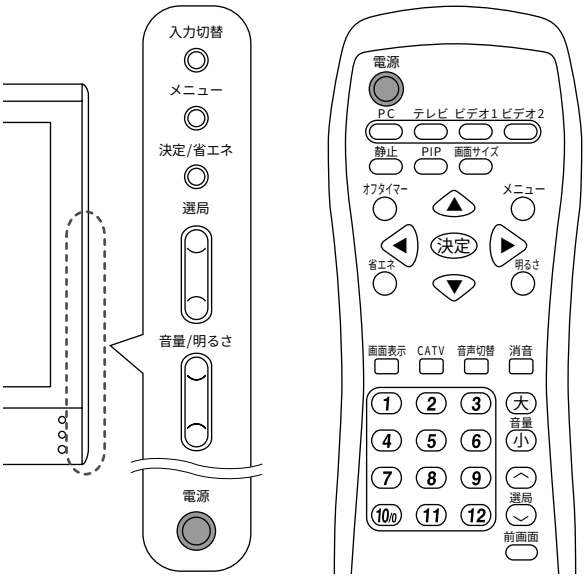

■ 電源の入れ方

【電源ランプが消灯しているとき】

1. 本体の電源ボタンを押す。

2. 接続先機器の電源を入れる。

電源ランプが緑色に点灯し、画面モードが数秒間表示されます。

【電源ランプが赤色に点灯しているとき（待機時）】

1. リモコンの電源ボタンを押す。

2. 接続先機器の電源を入れる。

電源ランプが緑色に点灯し、画面モードが数秒間表示されます。

■ 電源の切り方

1. 接続先機器の電源を切る。

2. リモコンの電源ボタンを押す。

電源ランプが赤色に点灯します。（待機状態）

3. 本体の電源ボタンを押す。

電源ランプが消灯します。

? Memo

※ 電源の切／入は、必ず約 5 秒以上の間隔を空けて行ってください。急に切り替えると、故障や誤動作の原因になります。

※ 電源を入れた後、画面が表示されるまでに少し時間がかかることがあります。

※ 各種設定をした直後に電源を切ると、設定内容が反映されない場合があります。

画面モードを切り替える（入力切替）

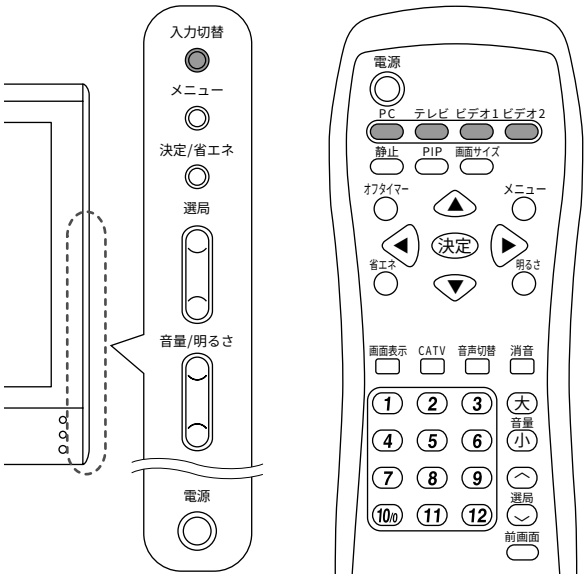

【本体の場合】

1. 入力切替ボタンを押す。

押すたびに、以下の順に切り替わります。

PC →数字（テレビ）→ビデオ 1 →ビデオ 2 → PC...

画面モード

PC	PC モード	コンピュータの画像を表示します。
数字	テレビモード	テレビ映像を表示します。数字は受信チャンネルです。
ビデオ 1	ビデオ 1 モード	ビデオ 1 入力に接続した機器の映像を表示します。
ビデオ 2	ビデオ 2 モード	ビデオ 2 入力に接続した機器の映像を表示します。

【リモコンの場合】

1. PC ボタン、テレビボタン、ビデオ 1 ボタン、ビデオ 2 ボタンのいずれかを押す。

押したボタンの画面モードに切り替わります。

? Memo

※ 電源を入れたとき、最初に表示される画面モードは、前回電源を切ったときの画面モードになります。（工場出荷時は「PC」です。）

※ テレビモードへは、選局ボタンかリモコンのチャンネルボタン（1-12）でも切り替えることができます。ただし、PC モードで次のようなときには切り替わりません。

・ピクチャー・イン・ピクチャーの子画面でテレビを見ているとき

・テレビの音声を聞いているとき

音量を調整する

音量は、PC モードとテレビ／ビデオモードで個別に設定できます。初めに、調整したい画面モードに切り替えてください。

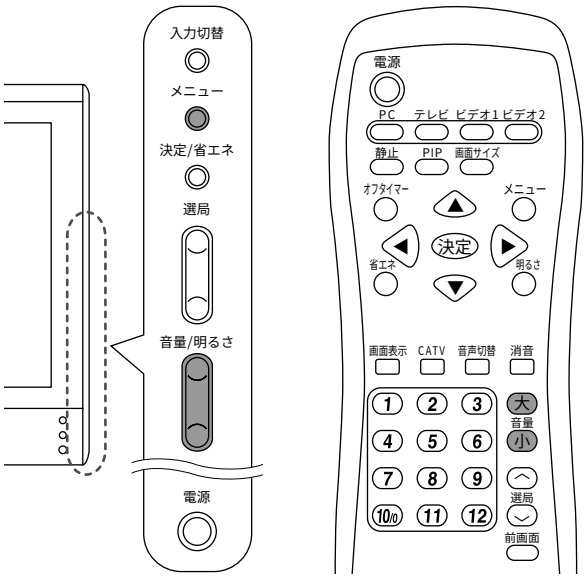

【本体の場合】

1. 音量 / 明るさボタンを押す。

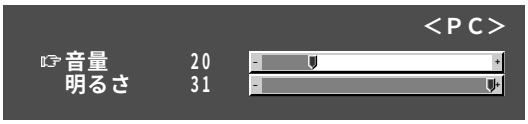

2. メニューボタンで「音量」を選ぶ。

3. 音量 / 明るさボタンを押して調整する。

大きくするには	音量 / 明るさ＞ボタン
小さくするには	音量 / 明るさ＜ボタン

調整用の画面は、最後の操作から約 15 秒後に自動的に消えます。

【リモコンの場合】

1. 音量 大・小ボタンを押して調整する。

大きくするには	音量 大ボタン
小さくするには	音量 小ボタン

調整用の画面は、最後の操作から数秒後に自動的に消えます。

明るさを調整する

バックライトの明るさを調整します。
明るさは、PC モードとテレビ／ビデオモードで個別に設定できます。初めに、調整したい画面モードに切り替えてください。

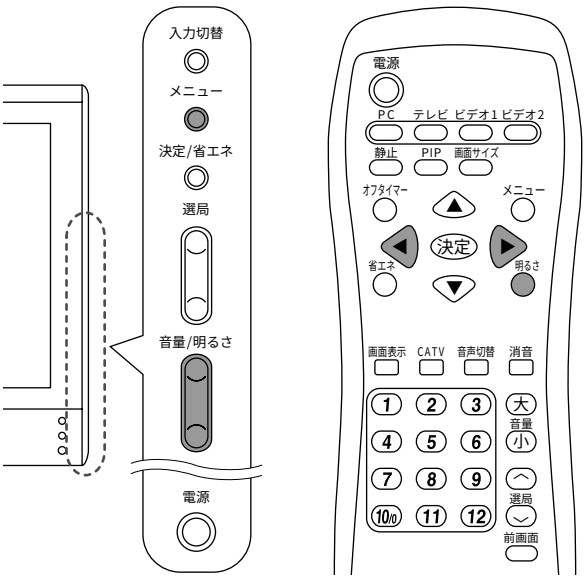

【本体の場合】

1. 音量 / 明るさボタンを押す。

2. メニューボタンで「明るさ」を選ぶ。

3. 音量 / 明るさボタンを押して調整する。

明るくするには	音量 / 明るさ＞ボタン
暗くするには	音量 / 明るさ＜ボタン

調整用の画面は、最後の操作から約 15 秒後に自動的に消えます。

【リモコンの場合】

1. 明るさボタンを押す。

2. ◀▶ ボタンを押して調整する。

明るくするには	▶ボタン
暗くするには	◀ボタン

調整用の画面は、最後の操作から数秒後に自動的に消えます。

コンピュータ画面でテレビなどを見る（ピクチャー・イン・ピクチャー）

コンピュータの画面上でテレビやビデオの映像を子画面として同時に表示することができます。

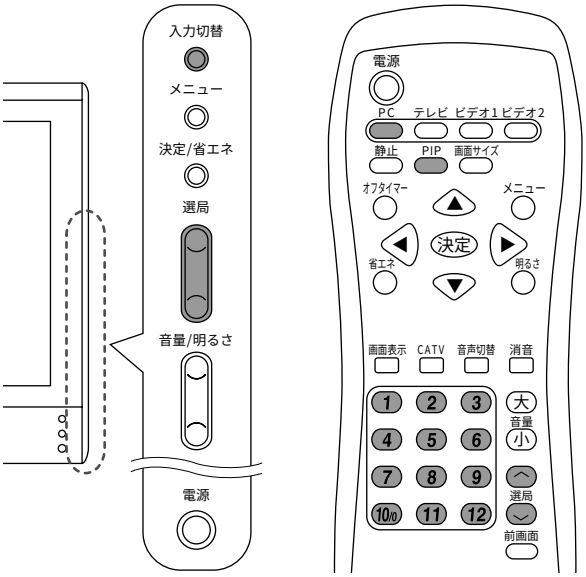

1. 入力切替ボタン（本体）または PC ボタン（リモコン）を押して PC モードにする。

2. PIP ボタン（リモコン）を押す。

子画面が表示されます。（工場出荷時の設定ではテレビの映像が表示されます。）

【子画面のチャンネルを替えるには】

1. 選局ボタンまたはリモコンのチャンネルボタン（1-12）を押す。

【音量を調整するには】

23 ページを参照してください。

【子画面を閉じるには】

1. PIP ボタン（リモコン）を押す。

? Memo

※ 子画面の映像（右記）、子画面表示時の音声（26 ページ）、子画面のサイズと表示位置（31 ページ）を設定することができます。

映像を選ぶ

子画面をテレビ、ビデオ 1、ビデオ 2 から選ぶことができます。

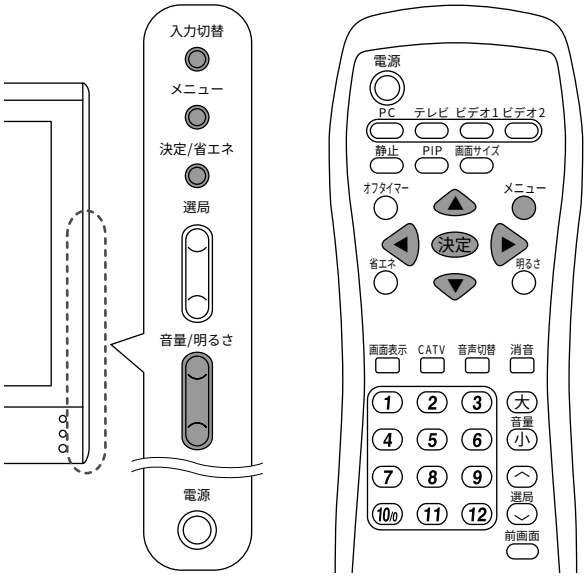

1. メニューボタンを押す。

調整用メニューが表示されます。

2. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「ピクチャー・イン・ピクチャー」を選ぶ。

3. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

4. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「PIP 入力切替」を選び、決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

5. 音量 / 明るさボタン（本体）または ◀▶ ボタン（リモコン）で表示したい画面を選ぶ。

6. 入力切替ボタン（本体）またはメニューボタン（リモコン）を押す。

以上で設定は完了です。

音声を選ぶ

子画面を表示しているときに聞きたい音声を選ぶことができます。

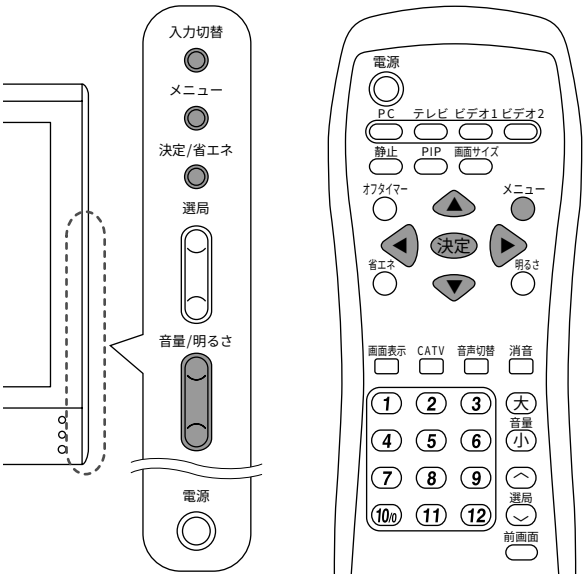

1. メニューボタンを押す。
調整用メニューが表示されます。

2. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「ピクチャー・イン・ピクチャー」を選ぶ。

3. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

4. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「PIP 音声切替」を選び、決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

5. 音量 / 明るさボタン（本体）または ◀▶ ボタン（リモコン）で聞きたい音声を選ぶ。
PC ：コンピュータの音声
PIP ：子画面の音声

6. 入力切替ボタン（本体）またはメニューボタン（リモコン）を押す。
以上で設定は完了です。

? Memo

※ テレビ音声の音声モードを切り替えるには、リモコンの音声切替ボタンを押します。

PCモード

コンピュータ画面でテレビなどの音声を聞く

コンピュータ画面の表示中にテレビやビデオの音声を聞くことができます。

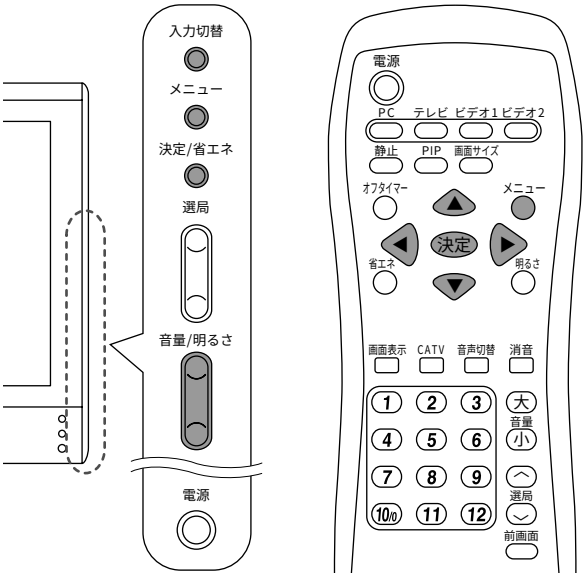

1. メニューボタンを押す。
調整用メニューが表示されます。

2. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「モード選択」を選ぶ。

3. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

4. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「音声選択」を選び、決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

5. 音量 / 明るさボタン（本体）または ◀▶ ボタン（リモコン）で聞きたい音声を選ぶ。

6. 入力切替ボタン（本体）またはメニューボタン（リモコン）を押す。
以上で設定は完了です。

? Memo

※ テレビ音声のチャンネルを切り替えるには、選局ボタンかリモコンのチャンネルボタンを押します。

※ テレビ音声の音声モードを切り替えるには、リモコンの音声切替ボタンを押します。

※ 子画面を表示しているときは、音声を切り替えることはできません。ピクチャー・イン・ピクチャーメニューで設定されている音声（「PIP 音声切替」の設定）が優先されます。

画面などを調整する

コンピュータ画像のカラー調整やピクチャー・イン・ピクチャーの設定などを行うことができます。

調整のしかた

■ 調整用パターンについて

Windows をご使用の場合は、画面の調整にユーティリティーディスク（付属）内の調整用パターンが利用できます。

Windows 95/98/Me/2000/XP を基準に、CD-ROM ドライブを「D ドライブ」として説明します。

1. ユーティリティーディスク（付属）をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットする。

2.「マイコンピュータ」の CD-ROM を開く。

Windows 3.1 の場合は、「ファイルマネージャ」で「D ドライブ」を選択します。

3.「Adj_uty.exe」をダブルクリックして、調整用プログラムを起動する。

調整用パターンが表示されます。

調整用パターン

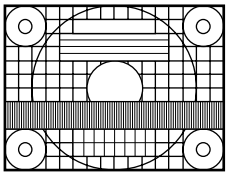

調整終了後は、コンピュータの[ESC]キーを押して、調整用プログラムを終了してください。

? Memo

※ 使用するコンピュータの表示モードが 6 万 5 千色の場合、カラーパターンの各色の階調が異なって見えたり、グレースケールが色付きに見えることがあります。（入力信号の仕様によるもので、故障ではありません。）

■ 操作方法

ここでは基本的な操作方法を説明しています。各項目の内容については、29 ～ 31 ページを参照してください。

1. 画面モードを PC モードにする。

詳しくは、22 ページを参照してください。

2. メニューボタンを押す。

調整用メニューが表示されます。

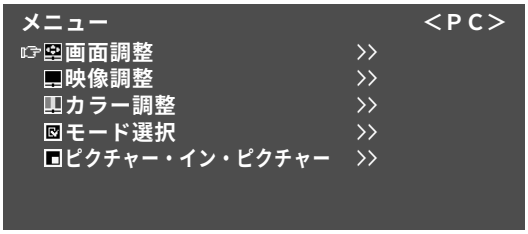

3. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で設定するメニューを選ぶ。

4. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

設定項目の一覧画面が表示されます。

5. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で設定する項目を選ぶ。

6. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

7. 音量 / 明るさボタン（本体）または ◀ ▶ ボタン（リモコン）で数字や値を変更する。

続けて他の項目を調整することもできます。

ひとつ前の画面に戻すには

① メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「戻る」を選ぶ。

② 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

8. 入力切替ボタン（本体）またはメニューボタン（リモコン）を押す。

調整用の画面が消えます。

? Memo

※ 調整用の画面は、約 30 秒間ボタン操作がないと、それまでの設定を有効にして自動的に消えます。

※ 本書では調整用パターン（Windows 用）を利用した調整のしかたを基本に説明しています。

画面調整メニュー

設定項目	設定内容
自動調整	「クロック」、「フェーズ」、「水平位置」、「垂直位置」を自動的に調整します。 詳しくは、17 ページを参照してください。
クロック	調整用パターンに縦じま状のノイズが出ないように調整します。 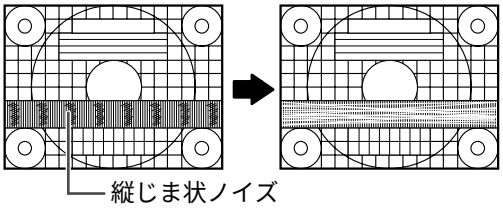
フェーズ	「クロック」を正しく調整した後、調整用パターンに横じま状のノイズが出ないように調整します。 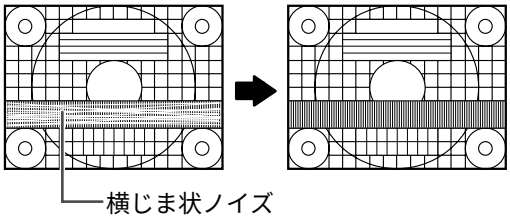
水平位置、垂直位置	調整用パターン全体が画面内に表示されるように、左右と上下の位置を調整します。 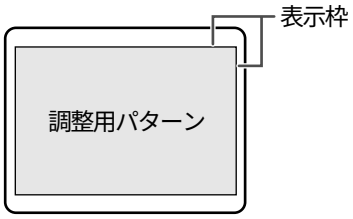
リセット	画面調整メニューの調整値を工場出荷時の状態に戻します。 詳しくは、32 ページを参照してください。

映像調整メニュー

設定項目	設定内容
自動調整	画面に表示中の最も明るい色と最も暗い色を基準に、「黒レベル」と「コントラスト」の自動調整をします。
黒レベル	カラーパターンを見ながら、画面全体の明るさを調整します。 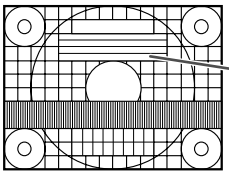
コントラスト	カラーパターンを見ながら、すべての階調が表示されるように調整します。
リセット	映像調整メニューの調整値を工場出荷時の状態に戻します。 詳しくは、32 ページを参照してください。

? Memo

自動調整について

※ 調整用パターンを利用しないときは、5mm × 5mm 以上の白色と黒色が表示されている必要があります。表示がない場合は正しく調整できないことがあります。

※ コンピュータからの信号がコンポジット・シンクやシンク・オン・グリーンのときは、自動調整ができないことがあります。その場合は、手動で調整してください。

※「自動調整できませんでした」と表示されたときは、手動調整を行ってください。

カラー調整メニュー

設定項目	設定内容
カラーモード	表示の色あいを選択します。 ・標準 ..... 液晶モニター本来の色あいを生かした表示になります。 ・sRGB ..... IEC(International Electrotechnical Commission)が規定した色再現性の国際規格です。液晶の特性を考慮した色変換が行われ、原画像に基づいた色あいでの表示になります。 ・あざやか..... 原色をダイナミックに表示します。
色温度	白色の度合いを調整します。 ※すべての階調を表示したいときは、「標準」に設定してください。 ・寒色 ..... 標準設定よりも青みがかった色あい ・やや寒色 ..... 標準設定よりもやや青みがかった色あい ・標準 ..... 標準設定 ・やや暖色 ..... 標準設定よりもやや赤みがかった色あい ・暖色 ..... 標準設定よりも赤みがかった色あい ・ユーザー設定 ..... 赤色コントラスト、緑色コントラスト、青色コントラストをそれぞれ調整します。
リセット	カラー調整メニューの調整値を工場出荷時の状態に戻します。 詳しくは、32 ページを参照してください。

? Memo

※「カラーモード」が「sRGB」か「あざやか」に設定されている場合、「色温度」は自動的に「標準」になります。

モード選択メニュー

設定項目	設定内容
画面サイズ	画面サイズを選択します。 ・ノーマル…… ほぼアスペクト比（縦横比）固定で拡大表示します。 ・ワイド…… 画面全体に拡大して表示します。 リモコンで設定することもできます。（48 ページ）
768 ライン解像度	768 ライン画面の水平解像度を設定します。 ・1024…… 1024 × 768 ドットモード ・1280…… 1280 × 768 ドットモード
音声選択	コンピュータ画面表示中に聞く音声を選択します。 ※ PIP 画面表示時は、「PIP 音声切替」の設定が優先されます。
拡大補正レベル	拡大表示の画像のシャープさを調整します。
リセット	モード選択メニューの調整値を工場出荷時の状態に戻します。 詳しくは、32 ページを参照してください。

ピクチャー・イン・ピクチャーメニュー

設定項目	設定内容
PIP 表示	コンピュータ画面にテレビやビデオの子画面（PIP 画面）を表示するかどうかを設定します。 リモコンで設定することもできます。（25 ページ）
PIP サイズ	PIP 画面のサイズを調整します。
PIP 表示位置	PIP 画面の表示位置を調整します。 ・上下に動かす …… 選局ボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン） ・左右に動かす …… 音量 / 明るさボタン（本体）または ◀ ▶ ボタン（リモコン）
PIP 入力切替	PIP 画面を選択します。
PIP 音声切替	PIP 画面表示中に聞きたい音声を選択します。 ・PC …… コンピュータの音声 ・PIP …… PIP 画面の音声
リセット	ピクチャー・イン・ピクチャーメニューの調整値を工場出荷時の状態に戻します。 詳しくは、32 ページを参照してください。

調整値の変更を防ぐ（調整ロック）

電源ボタン（本体・リモコンとも）以外の操作ボタンを効かなくして（ロック設定）、調整後の内容の変更を防ぐことができます。
PC モードだけでなく、テレビモードとビデオモードの調整値も変更できなくなります。

※ 本体で操作します。

1. 本機の電源を切る。

2. メニューボタンを押したまま、電源ボタンを押す（電源を入れる）。
画面に「調整ロック設定中」と表示するまで押し続けてください。表示されたらロック設定は完了です。

■ 解除するには

※ 本体で操作します。

1. 本機の電源を切る。

2. メニューボタンを押したまま、電源ボタンを押す（電源を入れる）。
画面に「調整ロックを解除します」と表示するまで押し続けてください。表示されたらロック解除は完了です。

? Memo

※ 調整ロックを設定（ロック設定）しているときは、本体ボタン・リモコンボタン共に、電源ボタン以外は押しても効きません。電源の入／切以外の操作をするときは、調整ロックを解除してください。

各メニューの調整値を工場出荷時の状態に戻す（リセット）

メニューごとに調整値を工場出荷時の状態に戻すことができます。
調整ロックが設定されている場合、リセットはできません。調整ロックを解除してから操作してください。

1. 画面モードを PC モードにする。
詳しくは、22 ページを参照してください。

2. メニューボタンを押す。
調整用メニューが表示されます。

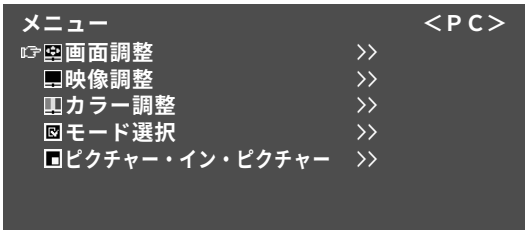

3. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）でリセットするメニューを選ぶ。

4. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。
設定項目の一覧画面が表示されます。

5. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で、「リセット」を選ぶ。

6. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。
リセットが完了します。

7. 入力切替ボタン（本体）またはメニューボタン（リモコン）を押す。
調整用の画面が消えます。

すべての調整値を工場出荷時の状態に戻す（オールリセット）

PC モードだけでなく、テレビモードとビデオモードの調整値もすべてリセットされます。
調整ロックが設定されている場合、オールリセットはできません。調整ロックを解除してから操作してください。

※ 本体で操作します。

1. 本機の電源を切る。

2. メニューボタンと決定 / 省エネボタンを押したまま、電源ボタンを押す（電源を入れる）。
画面に「オールリセット中」と表示するまで押し続けてください。メッセージが消えると、オールリセットは完了です。

? Memo

※「オールリセット中」の表示中は、操作ボタンは効きません。

セットアップ情報とICCプロファイルについて（Windows）

お使いのコンピュータやOSによっては、コンピュータ側で本機のセットアップ情報のインストールが必要になることがあります。その場合は、下記の手順でインストールしてください。（お使いのコンピュータやOSによっては、名称・操作方法が異なることがあります。コンピュータの取扱説明書と併せてお読みください。）

ICCプロファイルとは…

ICC（インターナショナルカラーコンソーシアム）プロファイルは、液晶モニターの色再現特性を記述したファイルです。ICCプロファイルに対応したアプリケーションで優れた色の再現性が得られます。

※ ICCプロファイルは、Windows 98/2000/Me/XPに対応しています。

※ Windows 98/2000/Me/XPでセットアップ情報をインストールすると、ICCプロファイルも同時にインストールされます。ICCプロファイルだけをインストールしたいときは、36ページの「ICCプロファイルのインストール」をご覧ください。

※ ICCプロファイルを使用する場合は、「カラーモード」と「色温度」をそれぞれ「標準」に設定してください。

セットアップ情報のインストール

■ Windows 95の場合

Windows 95に本機のセットアップ情報をインストールします。

CD-ROMドライブを「Dドライブ」として説明します。

1. ユーティリティーディスク（付属）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
2. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」から「コントロールパネル」を選ぶ。
3. 「画面」をダブルクリックする。
4. 「ディスプレイの詳細」、「詳細プロパティ」、「モニター」、「変更」の順にクリックする。
   デバイスの選択画面が表示されます。
5. 「ディスク使用」をクリックし、「配布ファイルのコピー元」を「D:\」にして「OK」をクリックする。
6. 表示された一覧から本機を選び、「OK」をクリックする。
7. 本機が表示されていることを確認して、「更新」をクリックする。
8. 「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じる。

■ Windows 98の場合

Windows 98に本機のセットアップ情報をインストールし、本機のICCプロファイルを既定値として設定します。

CD-ROMドライブを「Dドライブ」として説明します。

【新しいハードウェアの追加ウィザードが表示された場合】

1. ユーティリティーディスク（付属）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
2. 「次へ」をクリックする。
3. 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」をチェックし、「次へ」をクリックする。
4. 「モデル」が表示されたら「ディスク使用」をクリックし、「配布ファイルのコピー元」を「D:\」にして「OK」をクリックする。
5. 表示された一覧から本機を選び、「次へ」、「次へ」、「完了」の順にクリックする。
   新しいハードウェアの追加ウィザードが表示された場合は、もう一度2.から操作してください。

【新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されなかった場合】

1. ユーティリティーディスク（付属）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
2. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」から「コントロールパネル」を選ぶ。
3. 「画面」をダブルクリックする。
4. 「設定」、「詳細」、「モニタ」の順にクリックする。
5. 「オプション」内の「プラグ アンド プレイ モニタを自動的に検出する」をチェックし、「変更」をクリックする。
6. 「次へ」をクリックする。
7. 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」をチェックし、「次へ」をクリックする。
8. 「モデル」が表示されたら「ディスク使用」をクリックし、「配布ファイルのコピー元」を「D:\」にして「OK」をクリックする。
9. 表示された一覧から本機を選び、「次へ」、「次へ」、「完了」の順にクリックする。
10. 本機が表示されていることを確認し、「適用」をクリックする。
11. 「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じる。

■ Windows 2000の場合

Windows 2000に本機のセットアップ情報をインストールし、本機のICCプロファイルを既定値として設定します。
CD-ROMドライブを「Dドライブ」として説明します。

1. ユーティリティーディスク（付属）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
2. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」から「コントロールパネル」を選ぶ。
3. 「画面」をダブルクリックする。
4. 「設定」、「詳細」、「モニタ」の順にクリックする。
5. 「プロパティ」、「ドライバ」、「ドライバの更新」の順にクリックする。
6. 「デバイスドライバのアップグレードウィザードの開始」が表示されたら「次へ」をクリックする。
7. 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」をチェックし、「次へ」をクリックする。
8. 「モデル」が表示されたら「ディスク使用」をクリックし、「製造元のファイルのコピー元」を「D:\」にして「OK」をクリックする。
9. 表示された一覧から本機を選び、「次へ」をクリックする。
10. 「次へ」をクリックし、モニタ名に本機が表示されていることを確認し、「完了」をクリックする。
「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
11. 「閉じる」をクリックして、「画面のプロパティ」を閉じる。
12. 「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じる。

■ Windows Meの場合

Windows Meに本機のセットアップ情報をインストールし、本機のICCプロファイルを既定値として設定します。
CD-ROMドライブを「Dドライブ」として説明します。

【新しいハードウェアの追加ウィザードが表示された場合】

1. ユーティリティーディスク（付属）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
2. 「ドライバの場所を指定する」をチェックし、「次へ」をクリックする。
3. 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する」をチェックし、「次へ」をクリックする。
4. 「モデル」が表示されたら「ディスク使用」をクリックし、「製造元ファイルのコピー元」を「D:\」にして「OK」をクリックする。
5. 表示された一覧から本機を選び、「次へ」、「次へ」、「完了」の順にクリックする。
新しいハードウェアの追加ウィザードが表示された場合は、もう一度2.から操作してください。

【新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されなかった場合】

1. ユーティリティーディスク（付属）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
2. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」から「コントロールパネル」を選ぶ。
3. 「画面」をダブルクリックする。
4. 「設定」、「詳細」、「モニタ」の順にクリックする。
5. 「オプション」内の「プラグ アンド プレイ モニタを自動的に検出する」をチェックし、「変更」をクリックする。
6. 「ドライバの場所を指定する」をチェックし、「次へ」をクリックする。
7. 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する」をチェックし、「次へ」をクリックする。
8. 「モデル」が表示されたら「ディスク使用」をクリックし、「製造元ファイルのコピー元」を「D:\」にして「OK」をクリックする。
9. 表示された一覧から本機を選び、「次へ」、「次へ」、「完了」の順にクリックする。
10. 本機が表示されていることを確認し、「適用」をクリックする。
11. 「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じる。

■ Windows XPの場合

Windows XPに本機のセットアップ情報をインストールし、本機のICCプロファイルを既定値として設定します。
CD-ROMドライブを「Dドライブ」として説明します。

1. ユーティリティーディスク（付属）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
2. 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」を選ぶ。
3. クラシック表示にする。
4. 「画面」をダブルクリックする。
5. 「設定」、「詳細設定」、「モニタ」の順にクリックする。
6. 「プロパティ」、「ドライバ」、「ドライバの更新」の順にクリックする。
7. ハードウェアの更新ウィザードが表示されたら、「一覧または特定場所からインストールする」をチェックし、「次へ」をクリックする。
8. 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」をチェックし、「次へ」をクリックする。
9. 「ディスク使用」をクリックし、「製造元のファイルのコピー元」を「D:\」にして「OK」をクリックする。
10. 表示された一覧から本機を選び、「次へ」をクリックする。
    「Windows ロゴテストに合格していません…」と表示された場合は、「続行」をクリックしてください。
11. モニタ名に本機が表示されていることを確認し、「完了」をクリックする。
12. 「閉じる」をクリックして、「画面のプロパティ」を閉じる。
13. 「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じる。

ICCプロファイルのインストール

本機のICCプロファイルをインストールします。
（セットアップ情報をすでにインストールしている場合は、プロファイルも同時にインストールされていますので、この操作は不要です。）
CD-ROMドライブを「Dドライブ」として説明します。

1. ユーティリティーディスク（付属）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
2. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」から「コントロールパネル」を選ぶ。
3. 「画面」をダブルクリックする。
4. 「設定」、「詳細」の順にクリックする。
5. 「全般」をクリックし、「互換性」内の「再起動しないで新しい色の設定を適用する」を選び、「色の管理」をクリックする。
6. 「追加」をクリックし、ファイルの場所をCD-ROMにする。
7. インストールしたい「カラープロファイル」を選び、「追加」をクリックする。
8. プロファイルを選び、「既定値として設定」をクリックする。
9. 「OK」をクリックしてウィンドウを閉じる。

※ ICCプロファイルを使用する場合は、「カラーモード」と「色温度」をそれぞれ「標準」に設定してください。

ColorSyncプロファイルについて（MacOS）

ColorSyncプロファイルとは…

ColorSyncはアップル社のカラーマネージメントシステムで、対応したアプリケーションで色再現性を実現するための機能です。ColorSyncプロファイルには液晶モニターの色再現特性を記述しています。

※ 本機のColorSyncプロファイルは、MacOS8.5以降に対応しています。

※ ColorSyncプロファイルを使用する場合は、「カラーモード」と「色温度」をそれぞれ「標準」に設定してください。

ColorSyncプロファイルの設定方法

※ システムに「PC Exchange」または「File Exchange」がインストールされている必要があります。

※ お使いのコンピュータやOSによっては、名称・操作方法が異なることがあります。コンピュータの取扱説明書と併せてお読みください。

1. ユーティリティーディスク（付属）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
2. ユーティリティーディスク内の使用するプロファイルを、システムフォルダ内のColorSyncプロファイルフォルダにコピーする。
3. コントロールパネルのColorSyncで、使用するプロファイルを選ぶ。

テレビを楽しむ

テレビを見る

本機を初めて使用するときや、引っ越しなどでお住まいの地域が変わったときには、チャンネル設定をしてください。（18 ページ）
工場出荷時は、VHF1 ～ 12 チャンネルがリモコン番号 1 ～ 12 チャンネルで映るように設定されています。

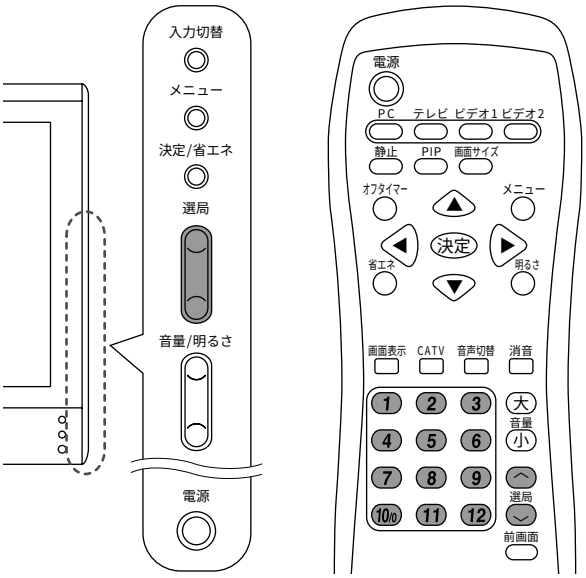

1. 選局ボタンまたはリモコンのチャンネルボタン（1-12）を押す。
PC モードやビデオモードのときにボタンを押すと、自動的にテレビモードに切り替わります。

2. 音量を調整する。
詳しくは、23 ページを参照してください。

？ Memo

※ 画面に表示されるのは受信チャンネルです。リモコン番号ではありません。
※ PC モードで次のようなときには、入力切替ボタン（本体）またはテレビボタン（リモコン）でテレビモードに切り替えてください。
・ピクチャー・イン・ピクチャーの子画面でテレビを見ているとき
・テレビの音声を聞いているとき

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、その他の地域でも、2006 年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は 2011 年 7 月に、BS アナログ放送は 2011 年までに終了することが、国の方針として決定されています。

アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには
別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信する画質や、縦横比（アスペクト比）はテレビの種類により異なります。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル共用タイプのチューナーであれば、1 台でそれぞれの放送をご覧頂けます。

？ Memo

※ 本機の D1 映像入力端子は、D1(525i)に対応しています。（ハイビジョン放送等の高画質には対応していません。標準画質となります。）

主音声／副音声やステレオ／モノラルを切り替える（音声切替）

二重音声放送やステレオ放送を受信しているときは、音声モードを切り替えることができます。
音声モードは、リモコンの画面表示ボタンを押して表示されるチャンネルの色で確認できます。

二重音声放送	赤色
ステレオ放送	黄色
モノラル放送	緑色

■ 二重音声放送の主音声／副音声を切り替えるには

外国映画やニュースでは、主音声（日本語）と副音声（外国語）を切り替えられます。

※ リモコンで操作します。

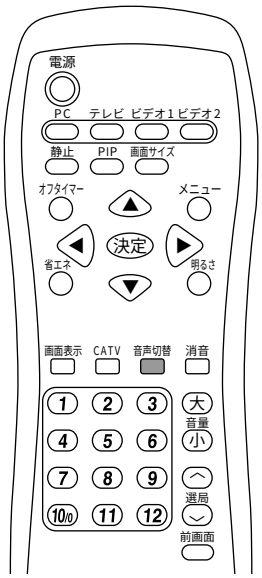

1. 音声切替ボタンを押す。

押すたびに、以下の順に切り替わります。

主音声

副音声

主音声＋副音声

■ ステレオ放送で雑音が多いときは

モノラルに切り替えると、聞きやすくなることがあります。

※ リモコンで操作します。

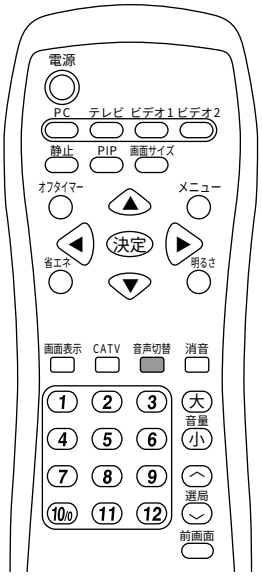

1. 音声切替ボタンを押す。

押すたびに、以下の順に切り替わります。

ステレオ

モノラル

? Memo

※ モノラルにしておくと、雑音が少ないステレオ放送を受信していても、本機ではモノラル音声になります。通常は、ステレオにしておいてください。

直前のチャンネルに戻す（前画面）

※ リモコンで操作します。

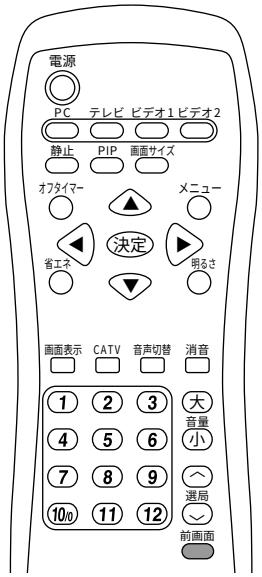

1. 前画面ボタンを押す。
直前に見ていたチャンネルに切り替わります。

ケーブルテレビのチャンネルを替える

※ リモコンで操作します。

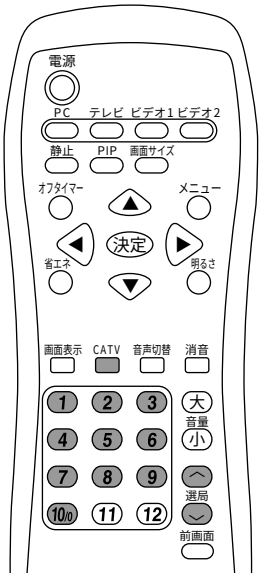

1. CATV ボタンを押し、数字ボタンを押す。
たとえば、C38 チャンネルに替えるときは、「CATV」「3」「8」の順に押します。

? Memo

※ 選局ボタンで順に切り替えていくこともできます。その場合はチャンネル設定メニューの「マニュアルメモリー」で「スキップ」を「切」に設定してください。

DVD やゲームなどを楽しむ

ビデオや DVD、ゲーム機など、接続している AV 機器を楽しめます。（13 ページ）

ビデオ 1 入力端子に接続した機器	画面モード「ビデオ 1」
ビデオ 2 入力端子に接続した機器	画面モード「ビデオ 2」

? Memo

※ ビデオ 1、ビデオ 2 とも同様の操作のため、本書ではビデオ 1 モード、ビデオ 2 モードをまとめて「ビデオモード」と記載しています。

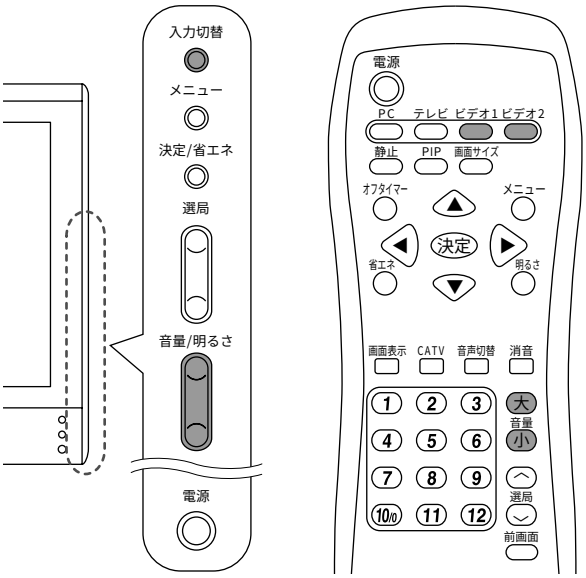

1. 画面モードをビデオ 1 またはビデオ 2 に切り替える。
詳しくは、22 ページを参照してください。

2. 接続している AV 機器の電源を入れ、再生などの操作をする。

3. 音量を調整する。
詳しくは、23 ページを参照してください。

? Memo

※ ビデオの高速サーチ中は、画像が表示されないことがあります。

※ ビデオデッキやビデオテープによっては、ビデオのスロー再生時に画面が乱れる（チラつく）ことがあります。

※ 本機の D1 映像入力端子は D1 に対応しています。接続先機器の出力を D1 に切り替えてください。

※ 本機では、ピストルを使ったシューティングゲームはできません。

便利な機能（テレビ／ビデオモード専用）

一時的に画面を止める（静止）

テレビや接続している AV 機器の映像を一時的に止められます。料理のレシピやプレゼントの応募先などをメモするときに便利です。
※ リモコンで操作します。

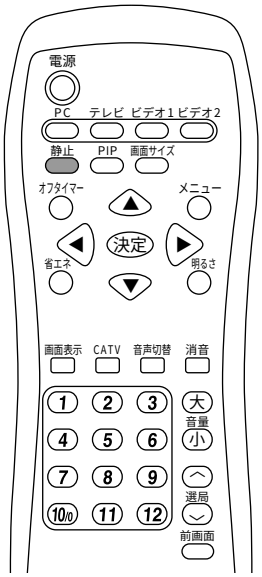

1. 静止ボタンを押す。
映像が止まります。

■ 解除するには

1. もう一度、静止ボタンを押す。

? Memo

※ ピクチャー・イン・ピクチャーのテレビ／ビデオ画面の映像は止められません。
※ チャンネルを替えたり、画面モードを切り替えると、静止状態は自動的に解除されます。

指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）

指定した時間が経過すると、自動的に本機の電源が切れます（待機状態）。就寝時などに使うと便利です。
※ リモコンで操作します。

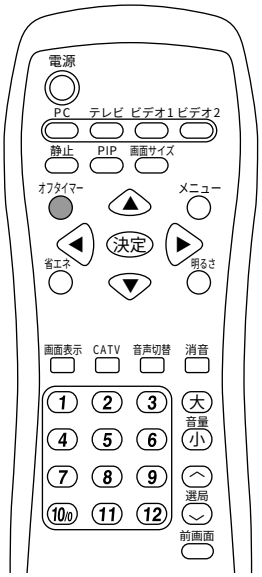

1. オフタイマーボタンを押す。
2. オフタイマーボタンを数回押して時間を指定する。
押すたびに、以下の順に切り替わります。
30 分→ 60 分→ 90 分→ 120 分→ 150 分→ --- 分→ 30 分 ...

指定した時間が経過すると、自動的に電源が切れ、オフタイマーは解除されます。

【オフタイマーの残り時間を確認するには】
1. リモコンの画面表示ボタンを押す。
オフタイマーの残り時間が約 5 秒間表示されます。
オフタイマーボタンを 1 回押しても確認できます。

【指定した時間を変更するには】
1. オフタイマーボタンを押す。
残り時間が表示されます。
2. オフタイマーボタンを数回押して時間を指定し直す。

？ Memo

※ オフタイマーの残り時間が 5 分になると、残り時間が 1 分ごとに表示されます。
※ オフタイマー動作中に電源ボタンを押して電源を切ると、オフタイマーは解除されます。
※ PC モードに切り替えると、オフタイマーは自動的に解除されます。
※ モード選択メニューから設定することもできます。（45 ページ）

画面などを調整する

テレビとビデオの映像調整や各種モードの設定を行うことができます。

※ 映像調整メニューとモード選択メニューはテレビモード、ビデオモード共通の設定です。ただし D1 映像入力端子をお使いの場合、ビデオ 2 モードの下記項目は別の設定となります。

・ 映像調整メニュー：「色の濃さ」「色あい」

調整のしかた

ここでは基本的な操作方法を説明しています。各項目の内容については、45 ページを参照してください。

1. 画面モードをテレビモードまたはビデオモードにする。
詳しくは、22 ページを参照してください。

2. メニューボタンを押す。
調整用メニューが表示されます。

3. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で設定するメニューを選ぶ。

4. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。
設定項目の一覧画面が表示されます。

5. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で設定する項目を選ぶ。

6. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

7. 音量 / 明るさボタン（本体）または ◀ ▶ ボタン（リモコン）で数字や値を変更する。
続けて他の項目を設定することもできます。
ひとつ前の画面に戻すには
① メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で「戻る」を選ぶ。
② 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。

8. 入力切替ボタン（本体）またはメニューボタン（リモコン）を押す。
調整用の画面が消えます。

? Memo

※ 調整用の画面は、約 30 秒間ボタン操作がないと、それまでの設定を有効にして自動的に消えます。

映像調整メニュー

設定項目	設定内容
コントラスト	コントラストを調整します。
黒レベル	画面全体の明るさを調整します。
色の濃さ	色の濃さを調整します。
色あい	色あいを調整します。
画質	画質を調整します。
色温度	白色の度合いを調整します。 ・標準 …… 標準設定 ・暖色 …… 標準設定よりも赤みがかった色あい
リセット	映像調整メニューの調整値を工場出荷時の状態に戻します。 詳しくは、46 ページを参照してください。

チャンネル設定メニュー（テレビモードのみ）

設定項目	設定内容
マニュアルメモリー	マニュアルメモリー（手動設定）を、する／しないで設定します。 詳しくは、20 ページを参照してください。
地域番号	地域番号設定の地域番号を設定します。 詳しくは、19 ページを参照してください。
実行	チャンネル設定を実行します。

モード選択メニュー

設定項目	設定内容
画面サイズ	画面サイズを選択します。 ・ノーマル…… 4：3 で表示します。 ・ワイド …… 16：9 で表示します。 ・ズーム 1 ……「ズーム 2」を少し縮小して表示します。「ズーム 2」で画面上下の字幕やテロップなどが切れる場合にお使いください。 ・ズーム 2 …… 4：3 で画面全体に拡大して表示します。 リモコンで設定することもできます。（48 ページ） ※「ズーム 1」「ズーム 2」を選んだときは、画面の上下が少し切れる場合があります。
オフタイマー	電源が切れるまでの時間を指定します。 リモコンで設定することもできます。（42 ページ）
リセット	モード選択メニューの調整値を工場出荷時の状態に戻します。 詳しくは、46 ページを参照してください。

調整値の変更を防ぐ（調整ロック）

電源ボタン（本体・リモコンとも）以外の操作ボタンを効かなくして（ロック設定）、調整後の内容の変更を防ぐことができます。
テレビモードとビデオモードだけでなく、PC モードの調整値も変更できなくなります。

※ 本体で操作します。

1. 本機の電源を切る。

2. メニューボタンを押したまま、電源ボタンを押す（電源を入れる）。
画面に「調整ロック設定中」と表示するまで押し続けてください。表示されたらロック設定は完了です。

■ 解除するには

※ 本体で操作します。

1. 本機の電源を切る。

2. メニューボタンを押したまま、電源ボタンを押す（電源を入れる）。
画面に「調整ロックを解除します」と表示するまで押し続けてください。表示されたらロック解除は完了です。

? Memo

※ 調整ロックを設定（ロック設定）しているときは、本体ボタン・リモコンボタン共に、電源ボタン以外は押しても効きません。電源の入／切以外の操作をするときは、調整ロックを解除してください。

各メニューの調整値を工場出荷時の状態に戻す（リセット）

メニューごとに調整値を工場出荷時の状態に戻すことができます。
テレビモード、ビデオモード共にリセットされます。
調整ロックが設定されている場合、リセットはできません。調整ロックを解除してから操作してください。

1. 画面モードをテレビモードまたはビデオモードにする。
詳しくは、22 ページを参照してください。

2. メニューボタンを押す。
調整用メニューが表示されます。

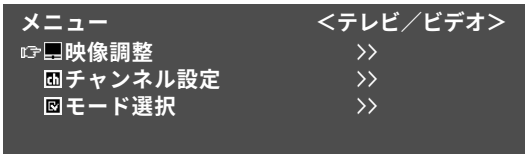

3. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）でリセットするメニューを選ぶ。

4. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。
設定項目の一覧画面が表示されます。

5. メニューボタン（本体）または ▲ ▼ ボタン（リモコン）で、「リセット」を選ぶ。

6. 決定 / 省エネボタン（本体）または決定ボタン（リモコン）を押す。
リセットが完了します。

7. 入力切替ボタン（本体）またはメニューボタン（リモコン）を押す。
調整用の画面が消えます。

すべての調整値を工場出荷時の状態に戻す（オールリセット）

テレビモードとビデオモードの調整値がリセットされるだけでなく、PC モードの調整値もすべてリセットされます。
調整ロックが設定されている場合、オールリセットはできません。調整ロックを解除してから操作してください。

※ 本体で操作します。

1. 本機の電源を切る。

2. メニューボタンと決定 / 省エネボタンを押したまま、電源ボタンを押す（電源を入れる）。
画面に「オールリセット中」と表示するまで押し続けてください。メッセージが消えると、オールリセットは完了です。

? Memo

※「オールリセット中」の表示中は、操作ボタンは効きません。

その他の機能

チャンネルや音声モードを画面で確認する（画面表示）

現在の画面モードや受信チャンネル、音声モード、オフタイマー時間などが確認できます。
※ リモコンで操作します。

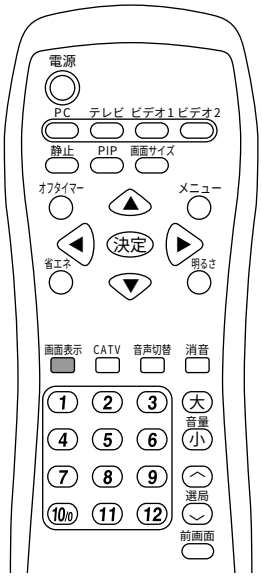

1. 画面表示ボタンを押す。
現在の状態を表す各種の情報が表示されます。

表示は数秒で消えます。

？ Memo

※ 表示される内容は、現在の画面モードや設定によって異なります。
※ 表示中にテレビモードで放送が切り替わると、放送と音声モードが一致しないことがあります。

画面サイズを変更する（画面サイズ）

ビデオや DVD などの映像に合わせて画面サイズを変更できます。
※ リモコンで操作します。

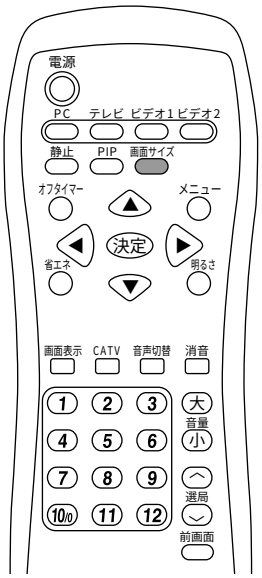

1. 画面サイズボタンを押す。
押すたびに、以下の順に切り替わります。

【PC モードの場合】
ノーマル→ワイド→ノーマル ...

ノーマル	ほぼアスペクト比（縦横比）固定で拡大表示
ワイド	画面全体に拡大して表示

【テレビ／ビデオモードの場合】
ノーマル→ワイド→ズーム 1 →ズーム 2 →ノーマル ...

ノーマル	4：3 で表示
ワイド	16：9 で表示
ズーム 1	「ズーム 2」を少し縮小して表示します。「ズーム 2」で画面上下の字幕やテロップなどが切れる場合にお使いください。
ズーム 2	4：3 で画面全体に拡大して表示

？ Memo

※ テレビ／ビデオモードで「ズーム 1」「ズーム 2」を選んだときは、画面の上下が少し切れる場合があります。
※ PC モード、テレビ／ビデオモードのそれぞれのモード選択メニューから設定することもできます。（31、45 ページ）

一時的に音を消す（消音）

電話がかかってきたときや、不意の来客の応対など、一時的に音を消したいときに便利です。
※ リモコンで操作します。

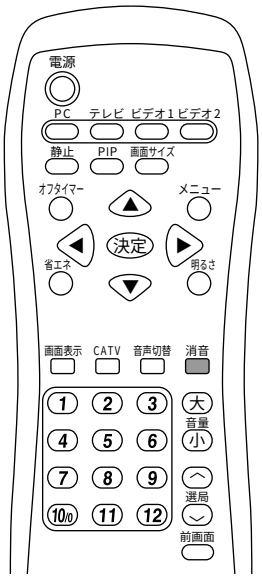

1. 消音ボタンを押す。
音が消え、画面に「消音」と表示されます。
「消音」表示は数秒で消えます。

■ 解除するには

1. もう一度、消音ボタンを押す。
他のボタンを押しても解除されます。

省エネモードで使う

画面の明るさを落とすことで、消費電力を下げることができます。

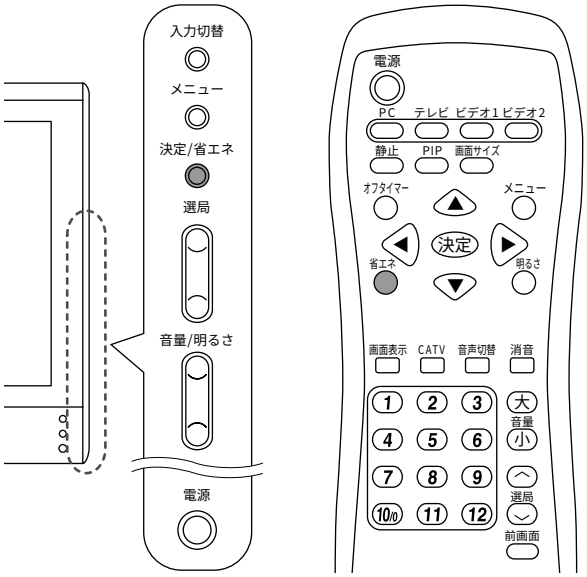

1. 決定 / 省エネボタン（本体）または省エネボタン（リモコン）を押す。
押すたびに、以下の順に切り替わります。
【PC モードの場合】
暗い：省エネ→明るい→暗い：省エネ ...
【テレビ／ビデオモードの場合】
標準：省エネ 1 →暗い：省エネ 2 →明るい→標準：省エネ 1...

ヘッドホン（市販品）を使う

ヘッドホン（市販品）を接続することができます。

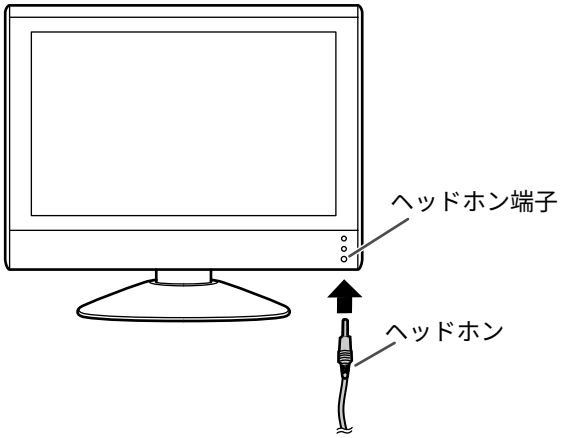

? Memo

※ ヘッドホンを接続すると、本機のスピーカーからは音が聞こえなくなります。

地域番号早見表

あ
会津若松市 - 021
青森市 ---- 010
明石市 ---- 063
昭島市 ---- 030
秋田市 ---- 015
阿久根市 - 095
上尾市 ---- 027
朝霞市 ---- 027
旭川市 ---- 002
足利市 ---- 027
厚木市 ---- 033
網走市 ---- 001
我孫子市 - 029
尼崎市 ---- 061
安城市 ---- 054
い
飯田市 ---- 045
池田市 ---- 061
生駒市 ---- 061
石巻市 ---- 014
和泉市 ---- 061
伊勢崎市 - 025
伊丹市 ---- 061
市川市 ---- 029
一宮市 ---- 054
市原市 ---- 029
茨木市 ---- 061
今治市 ---- 081
入間市 ---- 027
いわき市 - 020
岩国市 ---- 077
岩槻市 ---- 027
う
宇治市 ---- 060
宇都宮市 - 024
宇部市 ---- 076
浦安市 ---- 029
え
海老名市 - 033
え
江別市 ---- 001
お
青梅市 ---- 030
大分市 ---- 091
大垣市 ---- 047
大阪市 ---- 061
大館市 ---- 016
大津市 ---- 058
大牟田市 - 086
岡崎市 ---- 054
岡山市 ---- 070
沖縄市 ---- 096
小樽市 ---- 007
小田原市 - 035
帯広市 ---- 005
小山市 ---- 027
か
各務原市 - 048
加古川市 - 063
鹿児島市 - 094
橿原市 ---- 065
柏市 ------- 029
春日井市 - 054
春日部市 - 027
勝田市 ---- 022
門真市 ---- 061
金沢市 ---- 041
鎌倉市 ---- 033
刈谷市 ---- 054
川口市 ---- 027
川越市 ---- 027
川崎市 ---- 033
河内長野市 - 061
川西市 ---- 064
き
木更津市 - 029
岸和田市 - 061
北九州市 - 084
北見市 ---- 009
き
岐阜市 ---- 047
京都市 1 - 060
京都市 2 - 098
桐生市 ---- 026
く
釧路市 ---- 004
熊谷市 ---- 028
熊本市 ---- 090
倉敷市 ---- 070
久留米市 - 085
呉市 ------- 073
こ
高知市 ---- 082
甲府市 ---- 043
神戸市 ---- 061
郡山市 ---- 019
小金井市 - 030
越谷市 ---- 027
小平市 ---- 030
小牧市 ---- 054
小松市 ---- 041
さ
さいたま市 - 027
堺市 ------- 061
佐賀市 ---- 087
酒田市 ---- 018
相模原市 -- 033
佐倉市 ---- 029
佐世保市 - 089
札幌市 ---- 001
座間市 ---- 033
狭山市 ---- 027
し
静岡市 ---- 049
清水市 ---- 049
下関市 ---- 075
上越市 ---- 038
す
吹田市 ---- 061
鈴鹿市 ---- 057
せ
瀬戸市 ---- 054
せ
仙台市 ---- 013
そ
草加市 ---- 027
た
大東市 ---- 061
高岡市 ---- 040
高崎市 ---- 025
高槻市 ---- 061
高松市 ---- 078
宝塚市 ---- 061
立川市 ---- 030
多摩市 ---- 032
ち
茅ヶ崎市 - 034
千葉市 ---- 029
調布市 ---- 030
つ
津市 ------- 057
つくば市 - 029
土浦市 ---- 029
鶴岡市 ---- 018
と
東京 23 区 - 030
徳島市 ---- 097
徳山市 ---- 074
所沢市 ---- 027
鳥取市 ---- 067
苫小牧市 - 006
富山市 ---- 039
豊川市 ---- 055
豊田市 ---- 056
豊中市 ---- 061
豊橋市 ---- 055
富田林市 - 061
な
長岡市 ---- 037
長崎市 ---- 088
長野市 ---- 044
流山市 ---- 029
名古屋市 - 054
那覇市 ---- 096
奈良市 ---- 065
な
習志野市 - 029
に
新潟市 ---- 037
新座市 ---- 027
新居浜市 - 080
西宮市 ---- 061
ぬ
沼津市 ---- 052
ね
寝屋川市 - 061
の
野田市 ---- 029
延岡市 ---- 093
は
函館市 ---- 003
秦野市 ---- 036
八王子市 - 031
八戸市 ---- 011
羽曳野市 - 061
浜田市 ---- 069
浜松市 ---- 050
半田市 ---- 054
ひ
東大阪市 - 061
東久留米市 - 030
東村山市 - 030
彦根市 ---- 059
日立市 ---- 023
日野市 ---- 030
姫路市 ---- 062
枚方市 ---- 061
平塚市 ---- 034
弘前市 ---- 010
広島市 ---- 071
ふ
福井市 ---- 042
福岡市 ---- 083
福島市 ---- 019
福山市 ---- 072
富士市 ---- 051
藤枝市 ---- 053
藤沢市 ---- 033
富士宮市 - 051
ふ
府中市 ---- 030
船橋市 ---- 029
へ
別府市 ---- 091
ほ
防府市 ---- 074
ま
前橋市 ---- 025
町田市 ---- 033
松江市 ---- 068
松阪市 ---- 057
松戸市 ---- 029
松原市 ---- 061
松本市 ---- 046
松山市 ---- 079
み
三郷市 ---- 027
三島市 ---- 052
三鷹市 ---- 030
水戸市 ---- 022
都城市 ---- 092
宮崎市 ---- 092
む
武蔵野市 - 030
室蘭市 ---- 008
も
盛岡市 ---- 012
守口市 ---- 061
や
矢板市 ---- 031
焼津市 ---- 049
八尾市 ---- 061
八千代市 - 029
八代市 ---- 090
山形市 ---- 017
山口市 ---- 074
大和市 ---- 033
よ
横須賀市 - 033
横浜市 ---- 033
四日市市 - 057
米子市 ---- 068
わ
和歌山市 1 - 066
和歌山市 2 - 099

地域番号一覧表

地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局は、当社の調査によるものです。
（2003年4月現在）

都道府県	リモコン番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
北海道	札幌	001	1 北海道放送	2	3 NHK総合	17 テレビ北海道	5 札幌テレビ	6	27 北海道文化放送	8	35 北海道テレビ	10	11	12 NHK教育
	旭川	002	1	2 NHK教育	33 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	11 北海道放送	12
	函館	003	21 テレビ北海道	27 北海道文化放送	35 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	10 NHK教育	11	12 札幌テレビ
	釧路	004	1	2 NHK教育	39 北海道テレビ	41 北海道文化放送	5	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	11 北海道放送	12
	帯広	005	32 北海道文化放送	2	34 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	10 札幌テレビ	11	12 NHK教育
	苫小牧	006	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化放送	55 北海道放送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ	8	9	10	11	12
	小樽	007	24 テレビ北海道	2 NHK教育	26 北海道文化放送	4 北海道テレビ	5	6	7 札幌テレビ	8	9 北海道放送	10	11 NHK総合	12
	室蘭	008	1	2 NHK教育	29 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	11 北海道放送	12
	北見	009	1	2 NHK教育	3	4	59 北海道文化放送	61 北海道テレビ	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	53 北海道放送	12
青森	青森	010	1 青森放送テレビ	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	38 青森テレビ	8	34 青森朝日放送	10	11	12
	八戸	011	1	2	33 青森テレビ	4	31 青森朝日放送	6	7 NHK教育	8	9 NHK総合	10	11 青森放送テレビ	12
岩手	盛岡	012	1	2	3	4 NHK総合	5	6 IBCテレビ	7	8 NHK教育	31 岩手朝日テレビ	35 テレビ岩手	11	33 めんこいテレビ
宮城	仙台	013	1 東北放送	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	32 東日本放送	8	34 宮城テレビ	10	11	12 仙台放送
	石巻	014	59 東北放送	2	51 NHK総合	4	49 NHK教育	6	61 東日本放送	8	55 宮城テレビ	10	11	57 仙台放送
秋田	秋田	015	1	2 NHK教育	3	4	5	6	7	8	9 NHK総合	31 秋田朝日放送	11 秋田放送テレビ	37 秋田テレビ
	大館	016	1	2 NHK教育	3	4 NHK総合	5	6 秋田放送テレビ	7	8 NHK教育	9 NHK総合	59 秋田朝日放送	11 秋田放送テレビ	57 秋田テレビ
山形	山形	017	1	2	3	4 NHK教育	5	36 テレビュー山形	30 さくらんぼテレビ	8 NHK総合	9	10 山形放送	11	38 山形テレビ
	鶴岡	018	1 山形放送	2	3 NHK総合	4	5	6 NHK教育	7	39 山形テレビ	9	22 テレビユー山形	11	24 さくらんぼテレビ
福島	福島	019	1	2 NHK教育	31 テレビユー福島	4	33 福島中央テレビ	6	35 福島放送	8	9 NHK総合	10	11 福島テレビ	12
	いわき	020	1	62 テレビユー福島	3	4 NHK総合	5	58 福島中央テレビ	7	8 福島テレビ	9	10 NHK教育	11	60 福島放送
	会津若松	021	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5	6 福島テレビ	7	47 テレビユー福島	9	37 福島中央テレビ	11	41 福島放送
茨城	水戸	022	44 NHK総合	2	46 NHK教育	42 日本テレビ	5	40 TBSテレビ	7	38 フジテレビ	9	36 テレビ朝日	11	32 テレビ東京
	日立	023	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	5	56 TBSテレビ	7	58 フジテレビ	9	60 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
栃木	宇都宮	024	29 NHK総合	2	27 NHK教育	25 日本テレビ	5	23 TBSテレビ	7	21 フジテレビ	31 とちぎテレビ	19 テレビ朝日	11	17 テレビ東京
群馬	前橋	025	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	40 放送大学	56 TBSテレビ	7	58 フジテレビ	9	60 テレビ朝日	48 群馬テレビ	62 テレビ東京
	桐生	026	43 NHK総合	2	45 NHK教育	39 日本テレビ	40 放送大学	37 TBSテレビ	7	35 フジテレビ	9	33 テレビ朝日	41 群馬テレビ	31 テレビ東京
埼玉	さいたま	027	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	38 テレビ埼玉	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
	熊谷	028	33 NHK総合	2	35 NHK教育	25 日本テレビ	5	23 TBSテレビ	16 放送大学	21 フジテレビ	28 テレビ埼玉	19 テレビ朝日	11	17 テレビ東京
千葉	千葉	029	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
東京	23区	030	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	14 東京ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ	6 TBSテレビ	38 テレビ埼玉	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
	八王子	031	51 NHK総合	2	49 NHK教育	53 日本テレビ	47 東京ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ	55 TBSテレビ	7	57 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
	多摩	032	30 NHK総合	2	32 NHK教育	26 日本テレビ	28 東京ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ	24 TBSテレビ	7	22 フジテレビ	9	20 テレビ朝日	11	18 テレビ東京
神奈川	横浜	033	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
	茅ヶ崎	034	33 NHK総合	2	29 NHK教育	35 日本テレビ	5	37 TBSテレビ	7	39 フジテレビ	31 テレビ神奈川	41 テレビ朝日	11	43 テレビ東京
	小田原	035	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	5	56 TBSテレビ	7	58 フジテレビ	46 テレビ神奈川	60 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
	秦野	036	47 NHK総合	2	49 NHK教育	51 日本テレビ	5	53 TBSテレビ	7	55 フジテレビ	61 テレビ神奈川	57 テレビ朝日	11	59 テレビ東京
新潟	新潟	037	21 新潟テレビ21	2	29 テレビ新潟	4	5 新潟放送	6	7	8 NHK総合	9	35 新潟総合テレビ	11	12 NHK教育
	上越	038	1 NHK教育	2	3 NHK総合	4	5	37 新潟テレビ21	7	27 テレビ新潟	9	10 新潟放送	11	33 新潟総合テレビ
富山	富山	039	1 北日本テレビ	2	3 NHK総合	4	5	6	7	8	9	10 NHK教育	32 チューリップ	34 富山テレビ
	高岡	040	50 北日本テレビ	2	48 NHK総合	4	5	6	7	8	9	46 NHK教育	42 チューリップ	44 富山テレビ

付録

都道府県	リモコン番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域番号	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名
石川	金沢	041	1	2	3	4 NHK総合	5	6 MROテレビ	25 北陸朝日放送	8 NHK教育	9	33 テレビ金沢	11	37 石川テレビ
福井	福井	042	39 福井テレビ	2	3 NHK教育	4	5	6 MROテレビ	7	8	9 NHK総合	10	11 FBCテレビ	12
山梨	甲府	043	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5 山梨放送	6	37 テレビ山梨	8	9	10	11	12
長野	長野	044	1	44 NHK総合	50 長野朝日放送	4	40 テレビ信州	6	42 長野放送	8	46 NHK教育	10	48 信越放送	12
	飯田	045	44 長野朝日放送	2	3 NHK教育	4 NHK総合	5	6 信越放送	7	42 テレビ信州	9	40 長野放送	11	12
	松本	046	1	44 NHK総合	50 長野朝日放送	4	48 テレビ信州	6	42 長野放送	8	46 NHK教育	10	40 信越放送	12
岐阜	岐阜	047	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	37 岐阜放送
	各務原	048	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	28 岐阜放送
静岡	静岡	049	1	2 NHK教育	31 静岡第1テレビ	4	33 静岡朝日テレビ	6	35 テレビ静岡	8	9 NHK総合	10	11 静岡放送	12
	浜松	050	1	30 静岡第1テレビ	3	4 NHK総合	5	6 静岡放送	7	8 NHK教育	9	28 静岡朝日テレビ	11	34 テレビ静岡
	富士	051	1	54 NHK教育	27 静岡第1テレビ	4	29 静岡朝日テレビ	6	39 テレビ静岡	8	52 NHK総合	10	41 静岡放送	12
	沼津	052	1	51 NHK教育	61 静岡第1テレビ	4	57 静岡朝日テレビ	6	59 テレビ静岡	8	53 NHK総合	10	55 静岡放送	12
	藤枝	053	1	44 NHK教育	24 静岡第1テレビ	4	26 静岡朝日テレビ	6	38 テレビ静岡	8	42 NHK総合	10	40 静岡放送	12
愛知	名古屋	054	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	25 テレビ愛知
	豊橋	055	56 東海テレビ	2	54 NHK総合	4	62 CBCテレビ	6	58 中京テレビ	8	50 NHK教育	10	60 名古屋テレビ	52 テレビ愛知
	豊田	056	57 東海テレビ	2	53 NHK総合	4	55 CBCテレビ	6	59 中京テレビ	8	51 NHK教育	10	61 名古屋テレビ	49 テレビ愛知
三重	津	057	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	33 三重テレビ	11 名古屋テレビ	25 テレビ愛知
滋賀	大津	058	1	28 NHK総合	3	36 毎日テレビ	5	38 ABCテレビ	7	40 関西テレビ	9	42 読売テレビ	30 びわ湖放送	46 NHK教育
	彦根	059	1	52 NHK総合	3	54 毎日テレビ	56 びわ湖放送	58 ABCテレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	11	50 NHK教育
京都	京都1	060	1	2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	26 奈良テレビ	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
	京都2	098	32 NHK京都	2 NHK総合	34 京都テレビ	4 毎日テレビ	21 テレビ大阪	6 ABCテレビ	7	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
大阪	大阪	061	1	2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
兵庫	神戸	061	1	2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
	姫路	062	1	50 NHK総合	56 サンテレビ	54 毎日テレビ	5	58 ABCテレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	11	52 NHK教育
	明石	063	1	51 NHK総合	55 サンテレビ	53 毎日テレビ	19 テレビ大阪	57 ABCテレビ	7	59 関西テレビ	9	61 読売テレビ	30 テレビ和歌山	49 NHK教育
	川西	064	1	29 NHK総合	33 サンテレビ	35 毎日テレビ	5	37 ABCテレビ	7	39 関西テレビ	9	41 読売テレビ	11	31 NHK教育
奈良	奈良	065	1	2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	62 奈良テレビ	8 関西テレビ	55 奈良テレビ	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
和歌山	和歌山1	066	1	32 NHK総合	3	42 毎日テレビ	5	44 ABCテレビ	7	46 関西テレビ	9	48 読売テレビ	30 テレビ和歌山	26 NHK教育
	和歌山2	099	1	50 NHK総合	3	54 毎日テレビ	5	58 ABCテレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	56 テレビ和歌山	52 NHK教育
鳥取	鳥取	067	1 日本海テレビ	2	3 NHK総合	4 NHk教育	5	6	7	24 山陰中央テレビ	9	22 BSSテレビ	11	12
島根	松江	068	30 日本海テレビ	2	34 山陰中央テレビ	4	5	6 NHK総合	7	8	9	10 BSSテレビ	11	12 NHK教育
	浜田	069	1	2 NHK総合	54 日本海テレビ	4	5 BSSテレビ	6	7	58 山陰中央テレビ	9 NHK教育	10	11	12
岡山	岡山	070	23 テレビせとうち	2	3 NHK教育	4	5 NHK総合	25 瀬戸内海テレビ	35 OHKテレビ	8	9 西日本放送	10	11 山陽放送	12
広島	広島	071	31 テレビ新広島	2	3 NHK総合	4 RCCテレビ	5	6	7 NHK教育	8	9	35 広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ	11	12 広島テレビ
	福山	072	1 NHK総合	2	24 広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ	4	26 テレビ新広島	6	7 NHK教育	8	9	10 RCCテレビ	11	12 広島テレビ
	呉	073	1 NHK教育	2	24 広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ	4	5 広島テレビ	6	26 テレビ新広島	8	9 RCCテレビ	10	11 NHK総合	12
山口	山口	074	1 NHK教育	2	3	4	52 山口朝日放送	6	38 テレビ山口	8	9 NHK総合	10	11 山口テレビ	12
	下関	075	41 NHK教育	2 九州朝日放送	23 TXN九州	4 山口テレビ	21 山口朝日放送	6 NHK総合	33 テレビ山口	8 RKB毎日放送	39 NHK総合	10 テレビ西日本	35 福岡放送	12 NHK教育
	宇部	076	14 NHK教育	2 九州朝日放送	3	4	31 山口朝日放送	6 NHK総合	20 テレビ山口	8 RKB毎日放送	16 NHK総合	10 テレビ西日本	18 山口テレビ	12
	岩国	077	1 NHK教育	2	3	4 RCCテレビ	22 テレビ山口	6	28 山口朝日放送	8	9 NHK総合	10 南海テレビ	11 山口テレビ	12 広島テレビ

都道府県	リモコン番号	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名		受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名	受信ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局名
徳島	徳島	097	1 四国テレビ	2	3 NHK総合	4 毎日テレビ	5	6 ABCテレビ	7	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
香川	高松	078	33 瀬戸内海テレビ	2	39 NHK教育	4	37 NHK総合	6	31 OHKテレビ	8	41 西日本放送	10	29 山陽放送	19 テレビせとうち
愛媛	松山	079	1	2 NHK教育	3	29 あいテレビ	25 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合	7	37 テレビ愛媛	9	10 南海テレビ	11	35 広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ
	新居浜	080	1	2 NHK総合	3	4 NHK教育	14 愛媛朝日テレビ	6 南海テレビ	7	36 テレビ愛媛	9	10	27 あいテレビ	12
	今治	081	1	30 NHK教育	3	27 あいテレビ	14 愛媛朝日テレビ	32 NHK総合	7	36 テレビ愛媛	9	34 南海テレビ	11	38 広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ
高知	高知	082	1	2	3	4 NHK総合	5	6 NHK教育	7	8 高知放送	9	38 テレビ高知	11	40 高知ｻﾝｻﾝﾃﾚﾋﾞ
福岡	福岡	083	1 九州朝日放送	2	3 NHK総合	4 RKB毎日放送	5	6 NHK教育	7	8	9 テレビ西日本	10	19 TXN九州	37 福岡放送
	北九州	084	1	2 九州朝日放送	23 TXN九州	35 福岡放送	5	6 NHK総合	7	8 RKB毎日放送	9	10 テレビ西日本	11	12 NHK教育
	久留米	085	57 九州朝日放送	2	46 NHK総合	48 RKB毎日放送	5	54 NHK教育	7	8	60 テレビ西日本	10	14 TXN九州	52 福岡放送
	大牟田	086	58 九州朝日放送	19 TXN九州	53 NHK総合	61 RKB毎日放送	5	50 NHK教育	7	8	55 テレビ西日本	10	43 福岡放送	12
佐賀	佐賀	087	19 TXN九州	36 サガテレビ	40 NHK教育	38 NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9 NHK総合	10	11 熊本放送	12
長崎	長崎	088	1 NHK教育	2	3 NHK総合	4	5 長崎放送	6	37 テレビ長崎	8	27 長崎文化放送	10	25 長崎国際テレビ	12
	佐世保	089	1	2 NHK教育	3	17 長崎国際テレビ	5	31 長崎文化放送	7	8 NHK総合	9	10 長崎放送	11	35 テレビ長崎
熊本	熊本	090	1	2 NHK教育	16 熊本朝日放送	4	22 熊本県民テレビ	6	34 テレビ熊本	8	9 NHK総合	10	11 熊本放送	12
大分	大分	091	1 NHK教育	2	3 NHK総合	34 あいテレビ	5 大分テレビ	6 NHK総合	36 テレビ大分	32 テレビ愛媛	24 大分朝日放送	10 南海テレビ	11	12 NHK教育
宮崎	宮崎	092	1	2	3	4	5	35 テレビ宮崎	7	8 NHK総合	9	10 宮崎放送	11	12 NHK教育
	延岡	093	1	2 NHK教育	3	4 NHK総合	5	6 宮崎放送	7	39 テレビ宮崎	9	10	11	12
鹿児島	鹿児島	094	1 南日本放送	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	32 鹿児島放送	8	38 鹿児島テレビ	10	30 鹿児島読売ﾃﾚﾋﾞ	12
	阿久根	095	1	30 鹿児島読売ﾃﾚﾋﾞ	3	23 鹿児島放送	5	35 鹿児島テレビ	7	8 NHK総合	9	10 南日本放送	11	12 NHK教育
沖縄	那覇	096	1	2 NHK総合	3	4	5	6	7	8 沖縄テレビ	28 琉球朝日放送	10 琉球放送テレビ	11	12 NHK教育
地上波デジタル放送の開始によって変更になる地域番号														
栃木	矢坂	100	40 NHK総合	2	30 NHK教育	36 日本テレビ	33 とちぎテレビ	42 TBSテレビ	7	45 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
	宇都宮	101	51 NHK総合	2	49 NHK教育	53 日本テレビ	5	55 TBSテレビ	7	57 フジテレビ	31 とちぎテレビ	41 テレビ朝日	11	44 テレビ東京
群馬	桐生	102	51 NHK総合	2	57 NHK教育	53 日本テレビ	40 放送大学	55 TBSテレビ	7	35 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	41 群馬テレビ	61 テレビ東京
埼玉	熊谷	103	51 NHK総合	2	35 NHK教育	53 日本テレビ	5	55 TBSテレビ	16 放送大学	57 フジテレビ	30 テレビ埼玉	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
東京	八王子	104	33 NHK総合	2	29 NHK教育	35 日本テレビ	40 東京ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ	37 TBSテレビ	7	31 フジテレビ	9	45 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
	多摩	105	49 NHK総合	2	47 NHK教育	51 日本テレビ	61 東京ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ	53 TBSテレビ	7	55 フジテレビ	9	57 テレビ朝日	11	59 テレビ東京
岐阜	各務原	106	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	41 岐阜放送
和歌山	和歌山1	107	1	32 NHK総合	3	42 毎日テレビ	5	44 ABCテレビ	7	46 関西テレビ	9	48 読売テレビ	30 テレビ和歌山	25 NHK教育
工場出荷設定		000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

? Memo

※ 2003年12月（予定）以降、お住まいの地域ごとに地上波デジタル放送が開始されます。地域番号100～107は、地上波デジタル放送の開始に伴い、受信チャンネルが変更された場合に設定してください。

アーム（VESA 規格準拠）の取り付け方

市販のアーム（VESA 規格準拠）を取り付けることができます。

※ 以下の点に注意してお選びください。
- VESA 規格に対応し、モニターに取り付ける部分のネジ穴間隔が 100mm × 100mm のもの
- モニターを取り付けても、外れたり、倒れたりしないもの

※ ケーブルを無理に曲げたり、ケーブルに力が加わらないようにしてください。断線などの故障の原因になります。

※ 本書とともに、アームの取扱説明書もよくお読みください。

> ⚠ 注意 **指をはさんだり、スタンドを落としたりしないようにご注意ください。けがの原因になることがあります。**

1. ケーブルを取り外す。

2. 安定した水平な場所に柔らかい布を敷き、表示部を下向きにして置く。

3. ネジ（4 本）を外して、スタンドを外す。

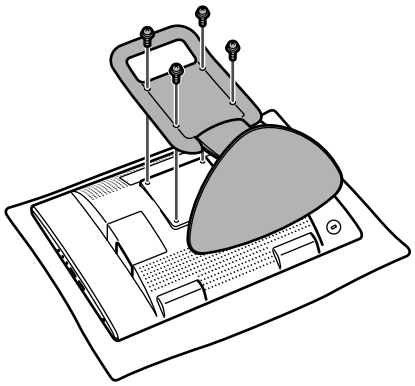

※ スタンドは本機専用です。取り外したスタンドは他の機器で使用しないでください。

※ 取り外したネジは、スタンドとともに保管してください。もう一度スタンドを取り付けるときは、必ず元のネジを使用してください。別のネジを使用すると故障などの原因になります。

4. アームをネジ（4 本）で固定する。

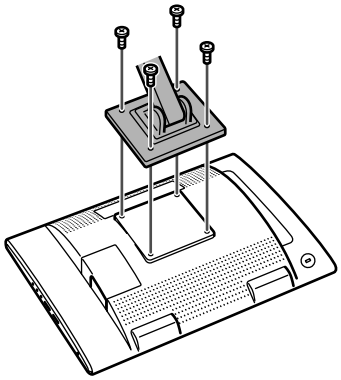

※ 固定用のネジは、アームの取り付け面からの長さが 10 ～ 12mm の M4 を使用してください。指定以外のネジを使用すると、脱落や、モニター内部の破損の原因になります。

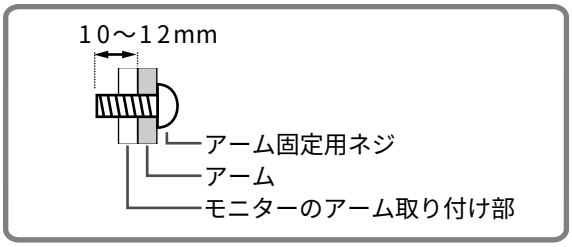

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に次の点をご確認ください。それでも正常に動かないときは、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にご連絡ください。

本機で使用している蛍光管には寿命があります。

※ 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、寿命です。お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 蛍光管の特性上、使い始めの頃に画面がチラつくことがありますが、故障ではありません。その場合は、いったん電源を切り、電源を入れ直してご確認ください。

症状	確認してください
画面に何も表示されない （電源ランプが点灯しない）	・ AC アダプターや電源コードは正しく接続されていますか。（15 ページ） ・ 電源が入っていますか。（22 ページ）
画面に何も表示されない （電源ランプがオレンジ色に点灯している）	・ コンピュータと正しく接続されていますか。（11 ページ） ・ コンピュータの電源は入っていますか。 ・ コンピュータの信号タイミングは本機の仕様に合っていますか。（61 ページ） ・ コンピュータの省電力機能が動作していませんか。 ※ キーボードのキーを押すか、マウスを動かしてみてください。
コンピュータ画面が乱れている	・ コンピュータの信号タイミングは本機の仕様に合っていますか。（61 ページ） ・ 画面の自動調整をしてください。（17 ページ） ・ お使いのコンピュータで垂直周波数（リフレッシュレート）が変更できる場合は、低い周波数に変えてみてください。（61 ページ）
リモコンで操作できない	・ リモコンの電池が消耗していませんか。 ・ リモコンの電池の向きは正しいですか。（10 ページ） ・ 調整ロックが設定されていませんか。（32、46 ページ）
テレビ映像が映らない	・ アンテナ線が接続されていますか。外れていませんか。（12 ページ） ・ テレビモードに切り替えていますか。（22 ページ）
特定のチャンネルが映らない	・ 正しくチャンネル設定されていますか。（18 ページ）
テレビ映像にはん点やしまが出る 映像が揺れる	・ 自動車・電車・ネオン・コンピュータなどから雑音電波を受けていませんか。 ※ アンテナをできるだけ道路やネオンから離れた場所に立ててください。 ※ アンテナ線がコンピュータの近くを通っているときは離してください。
テレビ映像が二重になる	・ アンテナの方向がずれていませんか。 ・ 近くに山や大きな建物・樹木がある場合、反射電波の影響が考えられます。アンテナの向きや高さを変えてみてください。
色のしま模様が出る	・ 近くのテレビから妨害電波を受けていませんか。 ※ アンテナの向きや高さを調整すると、良くなる場合があります。
テレビ映像が乱れる	・ 一度電源を切り、数秒間隔を空けて電源を入れ直してみてください。
テレビで青色の画面になる	・ 受信状態が悪い場合や番組が受信できない場合に表示されます。 ・ アンテナ線が接続されていますか。外れていませんか。（12 ページ） ・ チャンネルは正しく設定されていますか。（18 ページ）
ビデオ映像が映らない ゲーム画面にならない	・ ケーブルは正しく接続されていますか。（13、14 ページ） ・ ビデオモードに切り替えていますか。（22 ページ） ・ 接続先機器の電源が入っていますか。

症状	確認してください
テレビ映像、ビデオ映像が動かない	・ 静止状態になっていませんか？（42 ページ）
音が聞こえない	・ オーディオケーブルや RCA ピンケーブルは正しく接続されていますか。（11、13、14 ページ） ・ 消音になっていませんか。（49 ページ） ・ ヘッドホンを接続すると、本機のスピーカーからは音が聞こえなくなります。 ・ 音量を調整してください。（23 ページ） ・ 本機がパワーセーブ状態になっていると、スピーカーの音は鳴りません。 ・ ビデオモードでは、映像信号が入力されていない場合、音は鳴りません。
操作ボタンが効かない 調整メニューが表示されない	・ 調整ロックが設定されていませんか。（32、46 ページ）

お手入れ・保管・アフターサービスについて

お手入れのしかた

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

■キャビネットや操作パネル部分

キャビネットや操作パネル部分の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。
汚れがひどいときは、柔らかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってから汚れをふき取ってください。

■液晶パネル部分

液晶パネルの表面の汚れやホコリは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。（レンズクリーナーやガーゼなどの柔らかい布でもかまいません。）

！ ご注意

※ シンナー、ベンジン、アルコール、ガラスクリーナーなどは絶対に使用しないでください。変色や変形の原因になります。
※ 硬いものでこすったり、強い力を加えないでください。傷が付いたり、故障の原因になります。

？ Memo

※ 本機で使用している蛍光管には水銀が含まれています。本機を廃棄するときは、地方自治体の条例・規則に従ってください。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

保管にあたって

長時間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

！ ご注意

※ ゴム製品やビニール製品などと長時間接触させないでください。変色や変形の原因になります。

アフターサービスについて

■製品の保証について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売窓口にて所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
保証期間はお買いあげの日から１年間です(ただし、光源の蛍光管は消耗品ですので、保証の対象になりません)。保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
保証期間後の修理は、お買いあげの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品について

当社は、この液晶モニターの補修用性能部品を製造打切後、7 年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

■修理を依頼されるときは

先に「故障かな?と思ったら」をお読みのうえ、もう一度お調べください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、電源コードをコンセントから抜き、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にこの製品を**「お持ち込み」**のうえ、修理をお申し付けください。
ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。
アフターサービスについてわからないことは、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内(次ページ)

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談やご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。
転居や贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

・製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… **修理相談窓口** へ
・製品のお取り扱い方法、その他ご不明な点は…… **お客様相談センター** へ

※電話番号、所在地などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(2003年12月現在)

修理相談窓口

パソコン修理相談センター

＜受付時間＞※月曜日～土曜日：午前9時～午後6時　※日曜日・祝日：午前10時～午後5時 (年末年始を除く)

【パソコン修理相談センター】

ナビダイヤル

0570-01-4649

ナビダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。
(注)携帯電話・PHSからはナビダイヤルをご利用いただけません。
下記一般電話番号におかけください。

携帯電話／PHSの方は一般電話へ..... 東日本地区 043-351-1831　西日本地区 06-6792-5613

◎修理ご依頼品を直接お持ちいただく場合は、お買いあげの販売店、または下記修理受付窓口へお持ち込みください。

＜受付時間＞※月曜日～金曜日：午前9時～午後5時30分 (土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠点名	郵便番号	所在地
北海道	札幌	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7丁目3－17
	帯広	〒080-0011	帯広市西1条南26丁目19－1
	室蘭	〒050-0074	室蘭市中島町1－9
	釧路	〒085-0051	釧路市光陽町8－13
	旭川	〒070-0031	旭川市一条通4丁目左10
	函館	〒040-0001	函館市五稜郭町31－17
青森県	青森	〒030-0121	青森市妙見3－3－4
	弘前	〒036-8101	弘前市豊田3－5－1
	八戸	〒031-0802	八戸市小中野2－8－16
秋田県	秋田	〒010-0941	秋田市川尻町大川反170－56
岩手県	岩手	〒020-0891	紫波郡矢巾町流通センター南3－1－1
	釜石	〒026-0054	釜石市野田町1－10－32
宮城県	仙台	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3－1－27
山形県	山形	〒990-2332	山形市飯田2－7－43
福島県	福島	〒963-0111	郡山市安積町荒井方八丁33－1
	いわき	〒970-8033	いわき市自由ケ丘37－10
新潟県	新潟	〒950-0993	新潟市上所中1－7－21
栃木県	宇都宮	〒320-0833	宇都宮市不動前4－2－41
群馬県	群馬	〒371-0855	前橋市問屋町1－3－7
茨城県	茨城	〒310-0851	水戸市千波町1963
埼玉県	さいたま	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2－107－2
東京都	江東	〒130-0011	東京都墨田区石原2－12－3
	城南	〒143-0025	東京都大田区南馬込1－5－15
	東京	〒114-0013	東京都北区東田端2－13－17
	多摩	〒191-0003	日野市日野台5－5－4
千葉県	幕張	〒261-8520	千葉市美浜区中瀬1－9－2
	千葉	〒270-2231	松戸市稔台295－1
	東千葉	〒289-2132	八日市場市高字東2779－4
	木更津	〒292-0801	木更津市請西2－5－22
神奈川県	横浜	〒235-0036	横浜市磯子区中原1－2－23
	湘南	〒254-0013	平塚市田村1381
	相模原	〒229-1122	相模原市横山2－2－12
山梨県	山梨	〒400-0049	甲府市富竹2－1－17
静岡県	静岡	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170番1
	沼津	〒410-0062	沼津市宮前町11－4
	浜松	〒430-0803	浜松市植松町1476－2
長野県	松本	〒399-0002	松本市芳野8－14
	長野	〒388-8014	長野市篠ノ井塩崎東田沢6877－1
愛知県	名古屋	〒454-8721	名古屋市中川区山王3－5－5
	岡崎	〒444-0065	岡崎市柿田町1－21
	豊橋	〒440-0086	豊橋市下地町橋口17－1

担当地域	拠点名	郵便番号	所在地
岐阜県	岐阜	〒500-8358	岐阜市六条南3－12－9
三重県	三重	〒514-0102	津市栗真町屋町蒲池328
富山県	富山	〒930-0906	富山市新庄北町5－63
石川県	金沢	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4－103
福井県	福井	〒918-8206	福井市北四ツ居町625
滋賀県	滋賀	〒520-2151	大津市栗林町11－35
京都府	京都	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	北近畿	〒620-0054	福知山市末広町6－13
大阪府	恵美須	〒556-0003	大阪市浪速区恵美須西1－2－9
	大阪	〒547-8510	大阪市平野区加美南3－7－19
	南大阪	〒597-0062	貝塚市沢1215
	北大阪	〒563-0043	池田市神田1－32－27
兵庫県	神戸	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1－6－18
	姫路	〒671-2222	姫路市青山5－7－7
奈良県	奈良	〒639-1103	大和郡山市美濃庄町492
和歌山県	和歌山	〒641-0031	和歌山市西小二里2－4－91
	南紀	〒646-0051	田辺市稲成町80－2
鳥取県	鳥取	〒680-0942	鳥取市湖山町東4-27-1
岡山県	岡山	〒701-0301	都窪郡早島町矢尾828
島根県	松江	〒690-0017	松江市西津田3－1－10
広島県	広島	〒731-0113	広島市安佐南区西原2－13－4
	東広島	〒739-0142	東広島市八本松東4－3－30
	福山	〒720-0841	福山市津之郷町津之郷272－1
山口県	山口	〒754-0024	吉敷郡小郡町若草町4－12
	東山口	〒744-0011	下松市西豊井173－1
香川県	高松	〒760-0065	高松市朝日町6－2－8
徳島県	徳島	〒770-0813	徳島市中常三島町3－11－14
愛媛県	愛媛	〒791-8036	松山市高岡町178－1
高知県	高知	〒781-8104	高知市高須1－14－43
福岡県	福岡	〒816-0081	福岡市博多区井相田2－12－1
	南福岡	〒839-0812	久留米市山川安居野3－12－47
	北九州	〒803-0814	北九州市小倉北区大手町6－12
長崎県	長崎	〒856-0817	大村市古賀島町613－3
大分県	大分	〒870-0913	大分市松原町3－5－3
熊本県	熊本	〒862-0975	熊本市新屋敷3－15－17
	天草	〒863-0021	本渡市港町19－3
宮崎県	宮崎	〒880-0007	宮崎市原町4－12
鹿児島県	鹿児島	〒890-0064	鹿児島市鴨池新町12－1
	奄美	〒894-0035	名瀬市塩浜町8－1
沖縄県	那覇	〒900-0002	那覇市曙2－10－1
	先島	〒906-0013	平良市下里214－4

お客様相談センター

＜受付時間＞※月曜日～土曜日：午前9時～午後6時　※日曜日・祝日：午前10時～午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室　電話 **043-299-8021**　FAX 043-299-8280　〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

西日本相談室　電話 **06-6794-8021**　FAX 06-6792-5993　〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

付録

主な仕様

■ 製品仕様

機種名 LL-M17W2
液晶表示素子 ..... 17型（対角43cm）TFTカラー液晶
最大解像度 ..... WXGA　1280×768
最大表示色 ..... 約1619万色（6ビット＋FRC）※FRC：Frame Rate Control
画素ピッチ ..... 水平0.289mm×垂直0.289mm
最大輝度 ..... 260cd/m²（PCモード）
400cd/m² (テレビ / ビデオモード、色温度「暖色」設定時）
コントラスト比 ..... 600：1
視野角 ..... 左右170°／上下170°（コントラスト比≧10）
表示画面サイズ ..... 横369.6mm×縦221.76mm
映像入力信号 ..... アナログRGB(0.7Vp-p)［75Ω］
同期入力信号 ..... 水平／垂直セパレート（TTL：正／負）、シンク・オン・グリーン、コンポジット・シンク（TTL：正／負）
ビデオ信号方式 ..... NTSC
拡大補正 ..... デジタルスケーリング（VGA/SVGA/XGAなどを補正して拡大表示）
[拡大表示（全画面、アスペクト比固定)]
※1：1での表示はできません。
プラグ＆プレイ ..... VESA DDC1/DDC2B対応
パワーマネージメント ..... VESA DPMS準拠
スピーカー出力 ..... 2.7W＋2.7W
入力端子 ..... コンピュータ信号　：ミニD-sub15ピン（3列）（1系統）
コンピュータ音声：φ3.5mmミニステレオジャック（1系統）
ビデオ映像　　：RCAピン（2系統）
D1映像　　：1系統
S映像　　：1系統
音声入力端子　　：RCAピン（L/R 2系統）
受信チャンネル（テレビ）..... VHF：1～12、UHF：13～62、CATV：C13～C38
ヘッドホン出力端子 φ3.5mmミニステレオジャック
画面角度調整 ..... チルト：上向きに約0～20°／下向きに約0～5°
電源 ..... AC100V　50/60Hz（専用ACアダプター使用）
使用温度条件 ..... 5～35℃
消費電力 ..... 55W、待機時1.5W、パワーセーブ時1.5W
（専用ACアダプター使用）
外形寸法 ..... 幅約432mm×奥行約184mm×高さ約373mm
質量 ..... 約5.9kg（信号ケーブル、ACアダプター含まず）、約5.0kg（ディスプレイ部のみ）

■外形寸法図 (単位 mm)

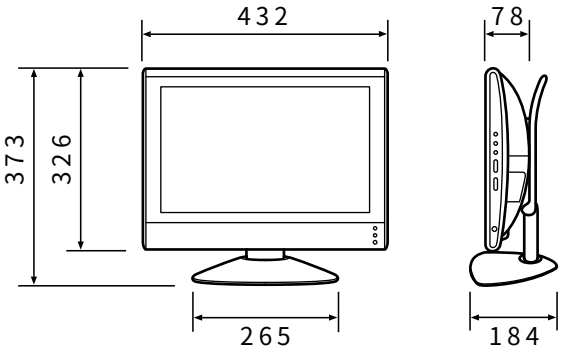

付属ケーブルの長さ

PCアナログ信号ケーブル：約1.8m
PCオーディオケーブル　：約1.8m
アンテナケーブル　　：約4m

専用ACアダプターと電源コード：



幅約150mm×奥行約60mm×高さ約35mm

■ 対応信号タイミング(PC モード)

表示モード		水平周波数	垂直周波数	ドット周波数
VESA・IBM AT互換機・PC-9800シリーズ	640×480	31.5kHz	60Hz	25.175MHz
		37.9kHz	72Hz	31.5MHz
		37.5kHz	75Hz	31.5MHz
	800×600	35.1kHz	56Hz	36.0MHz
		37.9kHz	60Hz	40.0MHz
		48.1kHz	72Hz	50.0MHz
		46.9kHz	75Hz	49.5MHz
	1024×768	48.4kHz	60Hz	65.0MHz
		56.5kHz	70Hz	75.0MHz
		60.0kHz	75Hz	78.75MHz
WXGA	1280×768	47.986kHz	60Hz	81.0MHz
		60.15kHz	75Hz	102.977MHz
US TEXT	720×400	31.5kHz	70Hz	28.3MHz
PC-9800シリーズ	640×400	24.8kHz	56.4Hz	21.053MHz
		31.5kHz	70Hz	25.175MHz
Power Macintoshシリーズ	640×480	35.0kHz	66.7Hz	30.2MHz
	832×624	49.7kHz	74.6Hz	57.3MHz
	1024×768	60.2kHz	75Hz	80.0MHz

※ 推奨解像度は、1280 × 768 または 1024 × 768 です。
※ すべてノンインターレースのみの対応です。
※ Power Macintosh シリーズの各周波数は参考値です。接続には市販の変換アダプターが必要になることがあります。
※ 本機で対応していない信号タイミングが入力されたときには「入力信号が対応範囲外です」と表示されます。その場合は、お使いのコンピュータの取扱説明書にもとづき、本機で対応している信号タイミングに設定してください。
※ 本機に何も信号（同期信号）が入力されない場合、「入力信号がありません」と表示されます。
※ 表示モードが 640 × 400 のとき、調整用の画面に「720 × 400」と表示される場合があります。

■ アナログ信号入力端子のピン配列

（ミニD-sub15ピン）

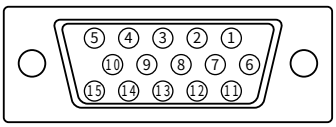

番号	機　能	番号	機　能
1	赤映像信号入力	9	+5V
2	緑映像信号入力	10	GND
3	青映像信号入力	11	N.C.
4	GND	12	DDCデータ
5	GND	13	水平同期信号用入力
6	赤映像信号用GND	14	垂直同期信号用入力
7	緑映像信号用GND	15	DDCクロック
8	青映像信号用GND		

■ パワーマネージメント

本機は、VESA DPMS、Energy Starに準拠しています。本機のパワーマネージメント機能が動作するためには、ビデオカードやコンピュータも同規格に適合している必要があります。

DPMS：Display Power Management Signaling

DPMSモード	画面	消費電力	水平同期	垂直同期
ON STATE	表示	55W	あり	あり
STANDBY	無表示	1.5W	なし	あり
SUSPEND			あり	なし
OFF STATE			なし	なし

Energy Star：

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。
『国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統一されています。』

■ DDC(プラグ＆プレイ)

本機は、VESAのDDC（Display Data Channel）規格をサポートしています。
DDCとは、モニターとコンピュータのプラグ＆プレイを行うための信号規格です。モニターとコンピュータの間で解像度などに関する情報を受け渡しします。この機能は、コンピュータがDDCに対応しており、プラグ＆プレイモニターを検出する設定になっている場合に使用できます。
DDCには、通信方式の違いによりいくつかの種類があります。本機は、DDC1とDDC2Bに対応しています。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

●製品についてのお問い合わせは‥

お客様相談センター	東日本相談室	TEL **043-299-8021**	FAX **043-299-8280**
	西日本相談室	TEL **06-6794-8021**	FAX **06-6792-5993**

《受付時間》　月曜～土曜：午前9時～午後6時　日曜・祝日：午前10時～午後5時　(年末年始を除く)

●修理のご相談は‥　59ページ記載の『**お客様ご相談窓口のご案内**』をご参照ください。

●シャープホームページ　http://www.sharp.co.jp/crisia/

(2003年12月現在)

シャープ株式会社

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
情報通信事業本部　〒639-1186　奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

Printed in Taiwan
P/N：ONIM17W2-0001 ②
1925-1300-5351